



移动智能终端生态联盟——无障碍标准

TalkBack 设计规范

编制单位：移动智能终端生态联盟·标准工作组

2025 年 3 月

目录

规范说明.....	4
一、无障碍设计原则.....	5
1.1 主动且完整的行为引导提示.....	5
1.2 行为引导.....	5
1.3 一致性.....	6
1.4 整体性.....	7
1.5 关联内容播报.....	8
1.6 动态元素及时播报.....	9
1.7 状态变化及时反馈.....	9
二、焦点设计原则.....	10
2.1 焦点可逆.....	10
2.2 可遍历.....	10
2.3 焦点顺序移动.....	10
2.4 焦点消失重置.....	11
2.5 焦点实时跟随.....	11
三、播报规则及操作方式.....	11
3.1 控件基础操作.....	11
3.2 文本朗读.....	19
四、控件播报.....	21
4.1 标题栏.....	21
4.2 按钮.....	24
4.3 底部导航.....	29
4.4 弹出框.....	31
4.5 索引条.....	33
4.6 列表.....	34
4.7 菜单.....	39
4.8 页码指示器.....	42
4.9 进度指示.....	44
4.10 开关、多选、复选、单选.....	47
4.11 面板.....	52
4.12 小标题.....	54
4.13 滑动条.....	56
4.14 工具栏.....	60
4.15 页签.....	63
4.16 轻提示.....	66
4.17 输入框.....	67
4.18 气泡引导.....	69
4.19 分割线.....	71
4.20 新事件标记.....	71
五、特殊场景播报方式处理.....	73
5.1 滚动内容需要停止.....	73
5.2 从整体内容转移到部分内容播报.....	74

5.3 先读主要信息再读次要信息.....	75
5.4 非重要信息，影响用户感知的信息可以不读.....	75
5.5 不同入口，进入下一级是相同页面焦点可以合一.....	76
5.6 滑动入口.....	76
5.7 悬浮广告.....	77
5.8 有限制位数密码.....	78
5.9 无限制位数密码.....	79
5.10 单行横滑加载更多入口控件.....	80

规范说明

规范中不同颜色标注的文字分别代表着以下含义：

绿色框内的内容为推荐，为提升体验质量的建议。

黄色框内的内容为提醒，需要高度注意的事项。

红色框内的内容为禁止项。

灰色框内的内容为补充说明项。

一、无障碍设计原则

适配要求

*要求所有可见的控件、文本等内容均要有准确的朗读，无论是用户的点击还是操作需要有清晰的反馈朗读内容

表达内容尽量要简洁明了，无障碍文本不要太长、表达内容不要太繁琐、内容不要重复。

视觉会因为文本超长截断看不全信息，调成无障碍（TalkBack）模式后，自动播报完超长截断的内容，方便视障用户获取信息。若文本本身为打点内容无法识别，则可以单独处理。

1.1 主动且完整的行为引导提示


当有隐藏的交互时，需要告知用户，避免用户不知道有多个交互方式。例如：桌面图标除了可以进行点按交互还可以长按呼出快捷菜单。这一类包含两个交互手势，需要主动播报，引导用户的操作行为。



点按两次并按住即可长按为 TalkBack 原生播报内容，当检测到有正常模式下此按钮有长按交互时 TalkBack 模式下就会朗读点按两次并按住即可长按。

1.2 行为引导

新的复杂交互手势出现时，可以补充播报对用户的行为给予引导，引导方式尽量简洁，避免用户多次使用之后产生烦躁的情绪。例如：闹钟页面的时间选择控件，交互方式不明，无任何提醒。时间选择器这一类控件的交互手势不同于其他基本手势，补充播报交互方式，引导用户的操作行为。

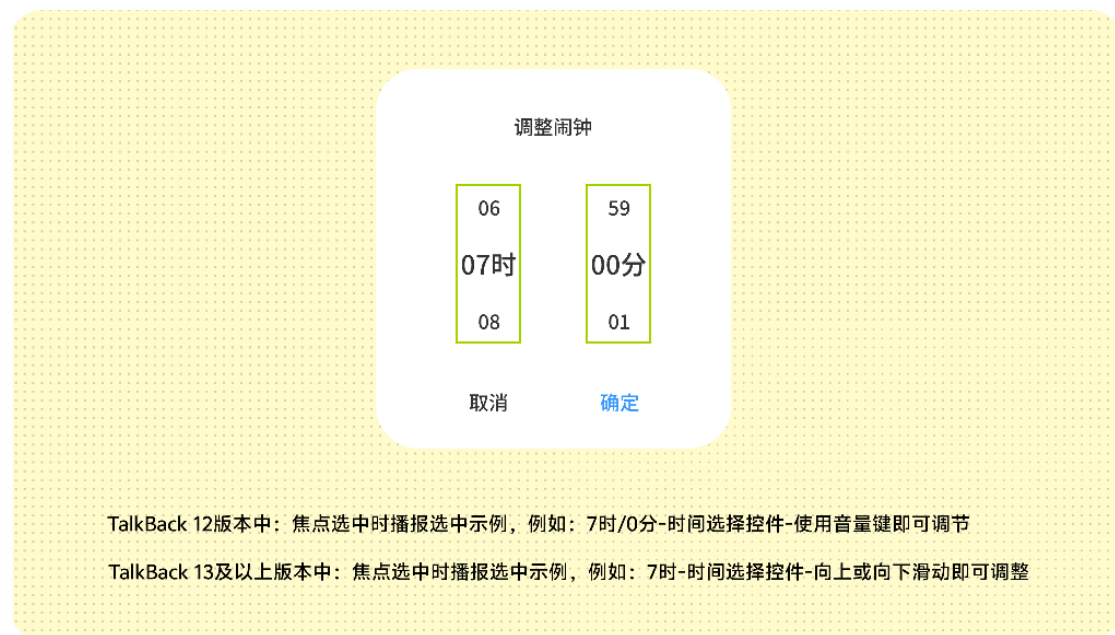

某些控件可能在不同的 TalkBack 版本中有不一样的交互操作，例如滑动条。

TalkBack12 中操作方式提示为：可使用音量上下键操作。

TalkBack13 中操作方式提示为：向上或向下滑动即可调整。

1.3 一致性

类型相似的焦点应遵循一致的播报规范。播报方式统一为：控件状态（例如：选中/未选中、已开启/已关闭、已勾选/未勾选）、控件名称、控件类型（例如：按钮、滑块）、操作方式（例如：点按两次即可激活）（**控件置灰**时会替换掉点按两次的操作提示改为**已停用**）。




注意对应的内容要填写到对应容器（控件状态、控件名称、控件类型、操作方式）中，不要合并到一起也不要填错容器。

控件置灰时会替换掉点按两次的操作提示改为已停用。

1.4 整体性


焦点不宜繁多而杂碎，同一功能的各个控件应视作一个整体（复合控件）进行播报。

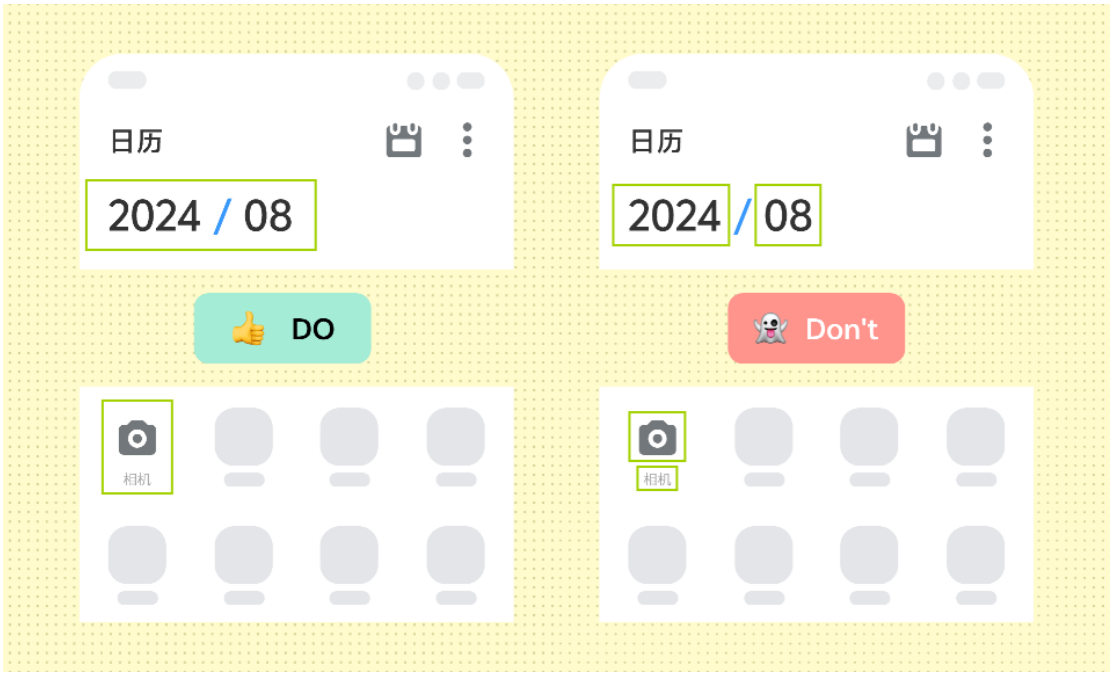

同一个功能的控件内容禁止有多个焦点单独响应，例如上图中：日历的显示区域中日期的年月应合并成一个焦点响应不能拆分为两个焦点、4.0 控件中控制中心中下方控制中心的开关与控件名称拆分成了两个焦点，正确做法应该为标题与控件合并成一个响应内容。

1.5 关联内容播报


操作关联度较高，布局上却相距较远，可增加方向指示播报，引导用户寻找另一个焦点。例如长按进入多选，提示工具栏在屏幕底部。

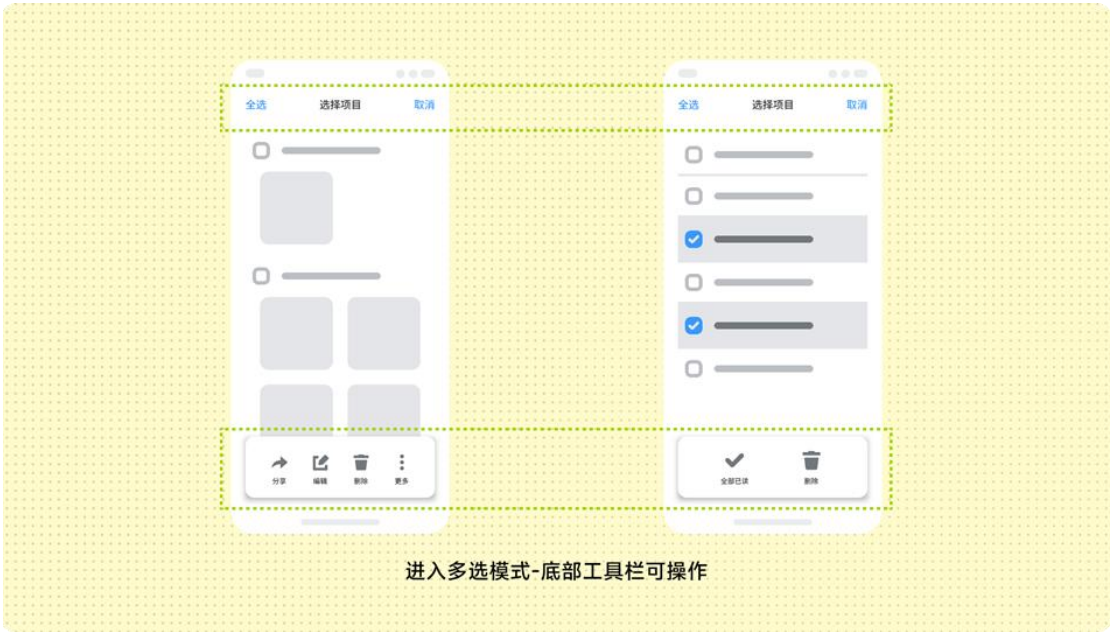

这里的播报内容不要穿插进入控件的标签进行播报，进入多选模式内容作为一个 Toast 形式的隐性播报。

1.6 动态元素及时播报

视觉上的状态变化对于视障用户无法感知，必须对关键状态进行反馈播报，比如：截图、toast、通知等。

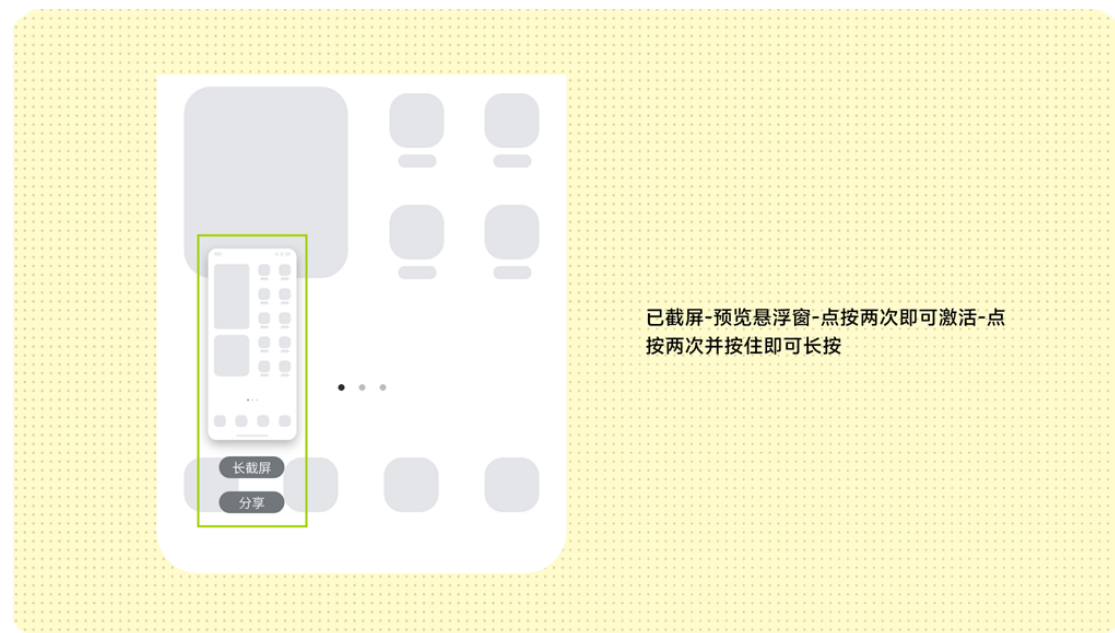

Toast 与通知等内容不需要将焦点挪动至上面。

Toast 内容出现时，优先朗读 toast。toast 朗读完成时要继续朗读上一项未完成的内容。

1.7 状态变化及时反馈

视觉上的状态变化对于视障用户无法感知，必须对关键状态进行反馈播报，比如：进度播报、拖动位置等。



偏向视觉方向的移动，因为用户无法感知其位置所以需要准确的坐标或是参照，例如在桌面移动图标时应该播报移动至第 X 行第 X 列，松手移动完成后播报 xxx，已放置到第 X 行第 X 列。并且合并成文件夹时应播报：与 xxx 合并成文件夹。

二、焦点设计原则

焦点是通过视觉指示和播报文本的组合来说明当前所处的页面位置。

2.1 焦点可逆

右滑进入下一个焦点时，左滑一定要能返回上一个焦点，确保界面上的操作顺序是可逆的。

2.2 可遍历

用户通过手势可以遍历到界面上的每一个可阅读和可操作的焦点内容，不允许出现焦点在某个控件中死循环无法出来的现象。

2.3 焦点顺序移动

焦点移动顺序一定要遵从从左到右，从上到下的原则。用户通过左滑、右滑手势控制焦点在控件上移动时，焦点只能按上下、左右顺序在相邻控件上移动，不能跳变到其他控件上。

2.4 焦点消失重置

如果点击开启跳转至一个新的页面或控件，焦点需要自动切换到新页面的第一个焦点区域。

2.5 焦点实时跟随

在 WLAN、蓝牙、互传等界面的列表显示内容中，列表项信息会实时动态刷新。当刷新时焦点需要始终保持在已选中内容上。当选中内容消失时，则需要将焦点挪动至选中内容的下一个焦点上，并且开始播报当前新选中内容的信息。

三、播报规则及操作方式

适配 talkback 的模块，设计师应当仔细检查模块中各种元素是否都能够准确的进行朗读反馈。常见的问题主要集中在无字符串的控件和元素，需要设计师补充标签字符串，即为元素起名字，以便可正常播报。

1. 视图容器类的 item 项不播报控件类型。例如列表（ListView、RecyclerView）网格（GridView）等的 item 项的焦点不需要设置控件类型，但当 item 项内存在控件，例如 item 项内存在开关，则需要给开关设置控件类型。
2. 是桌面图标可以理解为是桌面网格（GridView）的 item 项；通用做法中桌面也不需要添加控件类型，避免冗余朗读。

3.1 控件基础操作

1. 移动焦点

操作方式	左右滑动
操作响应内容	左滑返回上一个焦点
操作响应内容	右滑进入下一个焦点




2. 返回上一页

操作方式	向下向左滑动
操作响应内容	返回上一页




3. TalkBack 菜单

操作方式	向下向右滑动
操作响应内容	呼出 TalkBack 菜单

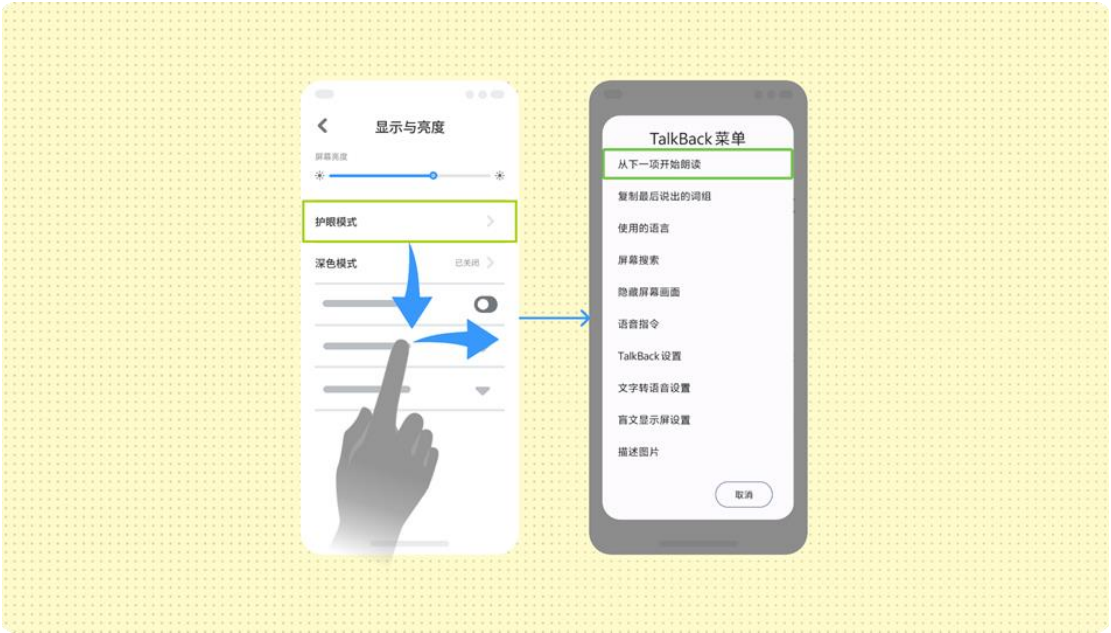


4. 返回桌面

操作方式	向上向左滑动
操作响应内容	返回桌面

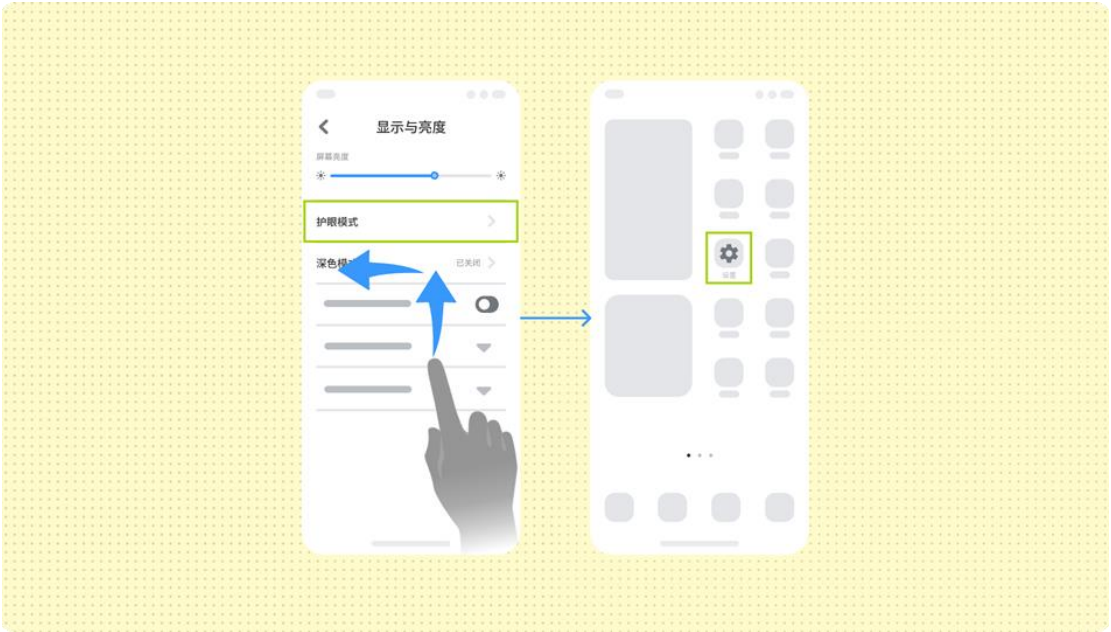


5. 呼出通知中心

操作方式	向右向下滑动
操作响应内容	呼出通知中心

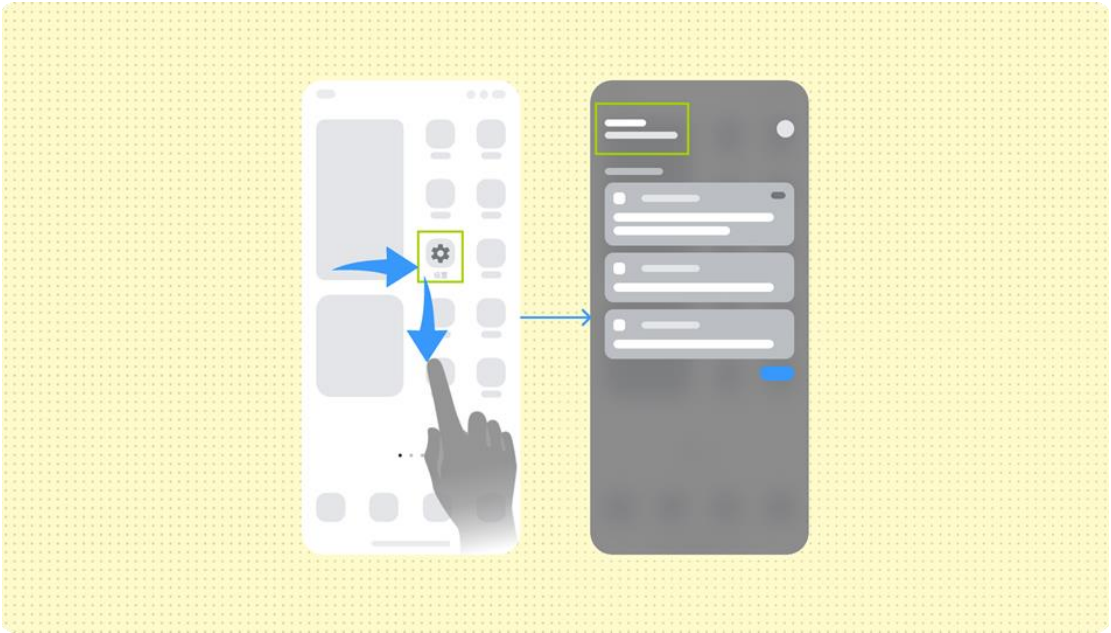


6. 呼出 TalkBack 全局搜索

操作方式	向左向下滑动
操作响应内容	呼出 TalkBack 全局搜索

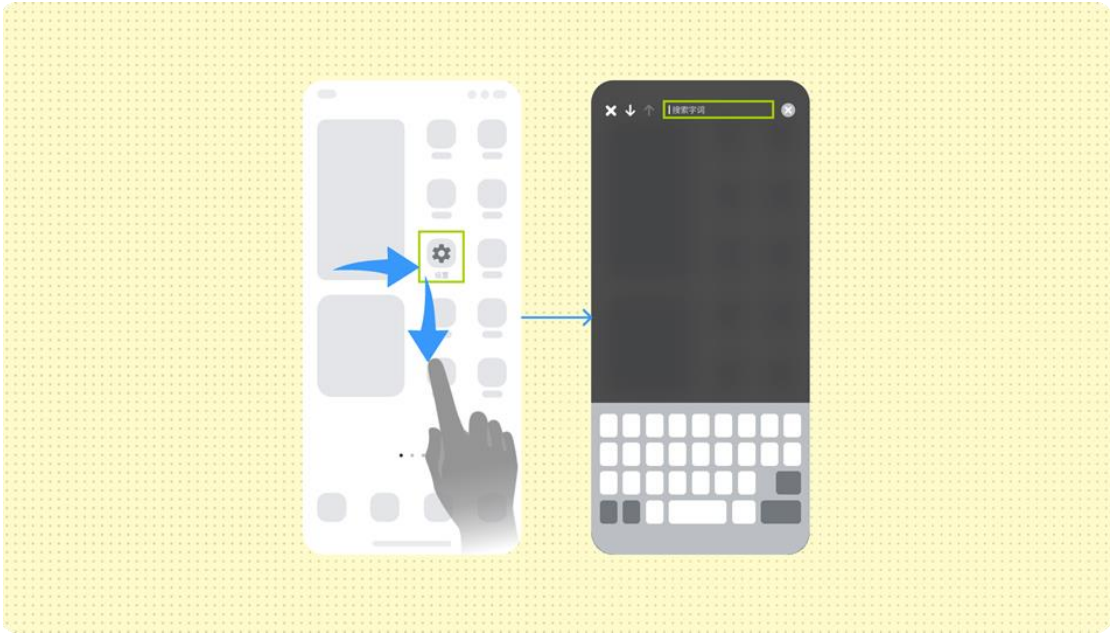

7. 点按两次即可激活


控件属性	举例
控件名称	深色模式
控件类型	/
控件状态	已关闭
操作方式	点按两次即可激活
完整朗读方式	已关闭-深色模式-点按两次即可激活

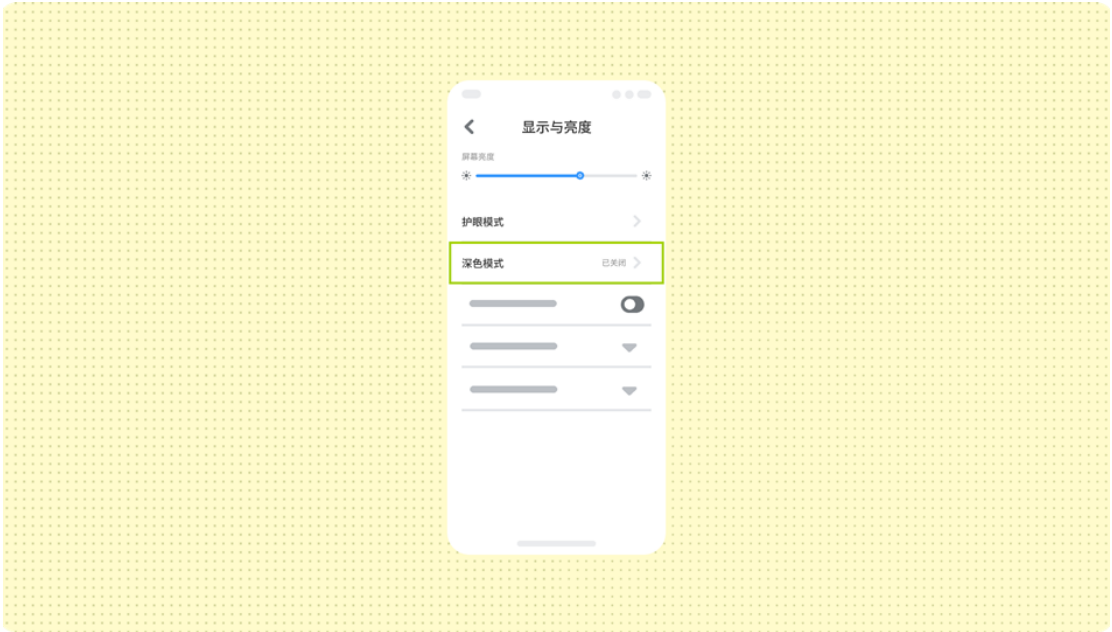

若在未开启 TalkBack 的情况下操作方式为点击一次，则开启 TalkBack 之后会变为点按两次即可激活。

8. 点按两次并按住即可长按

控件属性	举例
控件名称	设置
控件类型	/
控件状态	/
操作方式	点按两次即可激活、点按两次并按住即可长按
完整朗读方式	设置-点按两次即可激活，点按两次并按住即可长按

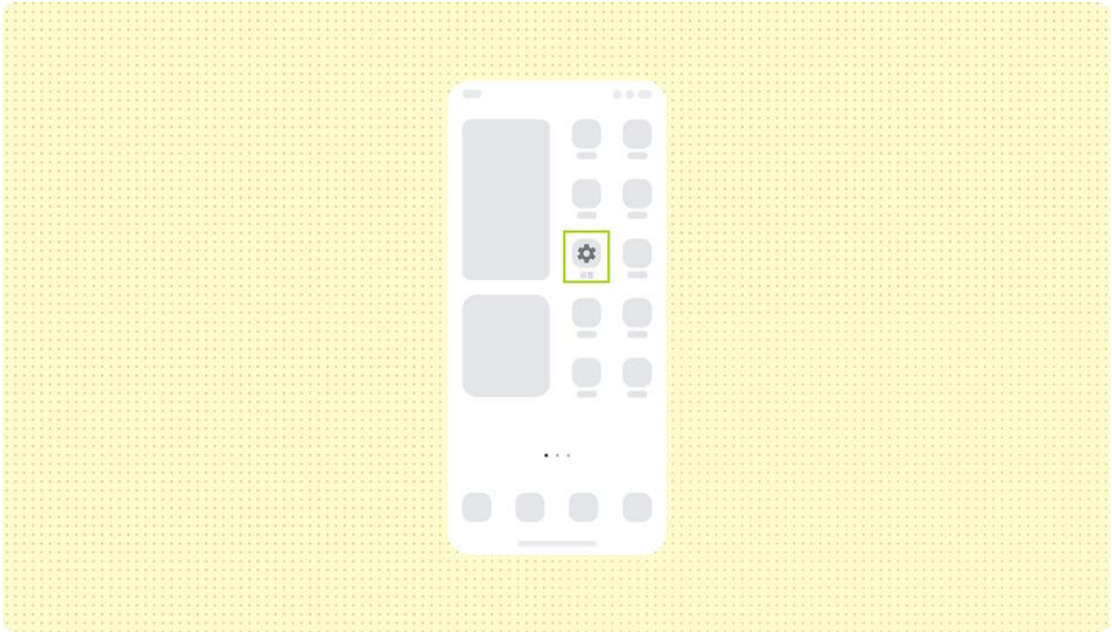


若在未开启 TalkBack 的情况下操作方式为长按，则开启 TalkBack 之后则会变为点按两次并按住即可长按。

若控件有多个操作方式时，则 TalkBack 会自动播报所有可操作的方式。

9. 向上或向下滑动即可调整/可使用音量键进行调节

控件属性	举例
控件名称	屏幕亮度
控件类型	滑块
控件状态	xx%
操作方式	向上或向下即可调整（TalkBack 13 版本及以上） 可使用音量键进行调节（TalkBack 12 版本及以下）
完整朗读方式	xx%-屏幕亮度-滑块-向上或向下滑动即可调整

一般会用于滑块等内容的操作方式播报。

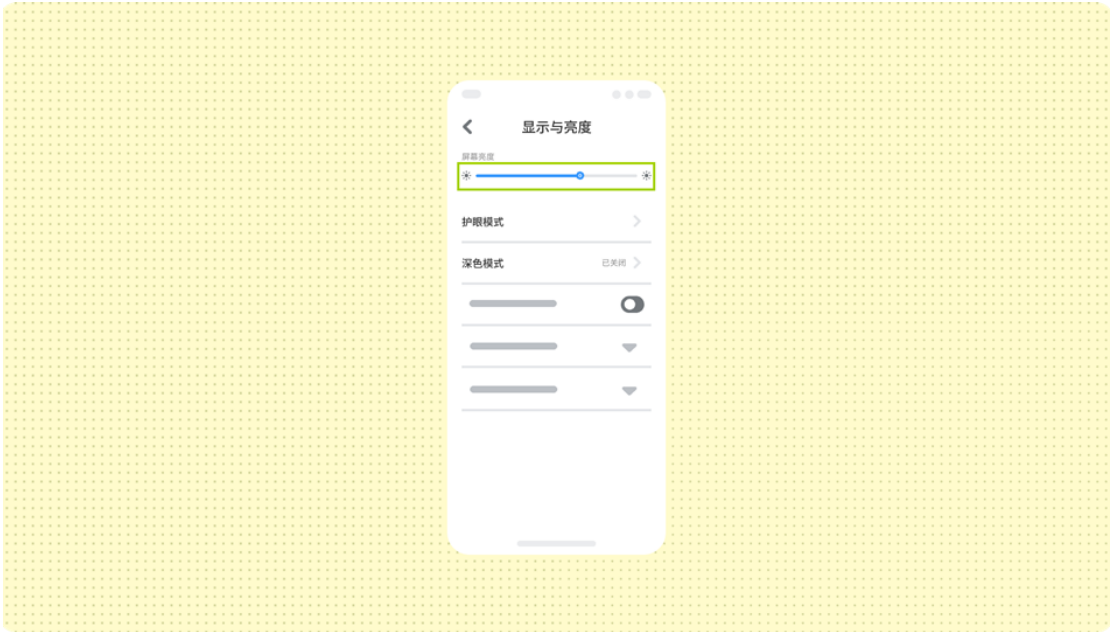

在滑块播报操作方式时，一定要注意查看点检的 TalkBack 版本，不同的版本播报的操作方式是不一样的。

10. 可执行操作链接，可使用手势三指点按进行查看

一般会用于呼出 TalkBack 上下文菜单，查看文本链接等内容时使用。

控件属性	举例
控件名称	“健康”需联网、获取位置信息、访问手机识别码（如 IMEI、WLAN MAC 地址）用于为您提供同步健康数据、记录和分享运动行为等服务，点击“同意”，即视为同意上述内容及健康用户服务协议、健康隐私政策、敏感个人信息说明、权限使用说明。
控件类型	/
控件状态	/
操作方式	可使用手势三指点按进行查看 也可在屏幕上画出“L”手势呼出上下文菜单
完整朗读方式	“健康”需联网、获取位置信息、访问手机识别码（如 IMEI、WLAN MAC 地址）用于为您提供同步健康数据、记录和分享运动行为等服务，点击“同意”，即视为同意上述内容及健康用户服务协议、健康隐私政策、敏感个人信息说明、

	权限使用说明。- 可执行操作链接，可使用手势三指点按进行查看。
--	---------------------------------

检测到有超链接内容时，只会播报可使用三指点按进行查看，严禁修改播报操作内容！



3.2 文本朗读

3.2.1 普通文本内容朗读

控件属性	举例
控件名称	/
控件类型	/
控件状态	/
操作方式	/
完整朗读方式	按照文本字符串内容朗读（大段文字需要分段给焦点）




文本字符串内容没有对应的控件名称、类型以及操作方式说明，当焦点挪动至文本内容上时直接朗读文本内容即可。

3.2.2 运营类图片朗读

图片朗读需要配上说明文本

控件属性	举例
控件名称	影像旗舰 索尼新一代全画幅微单旗舰 a1 II 新品发布
控件类型	/
控件状态	/
操作方式	点按两次即可激活
完整朗读方式	影像旗舰 索尼新一代全画幅微单旗舰 a1 II 新品发布- 点按两次即可激活

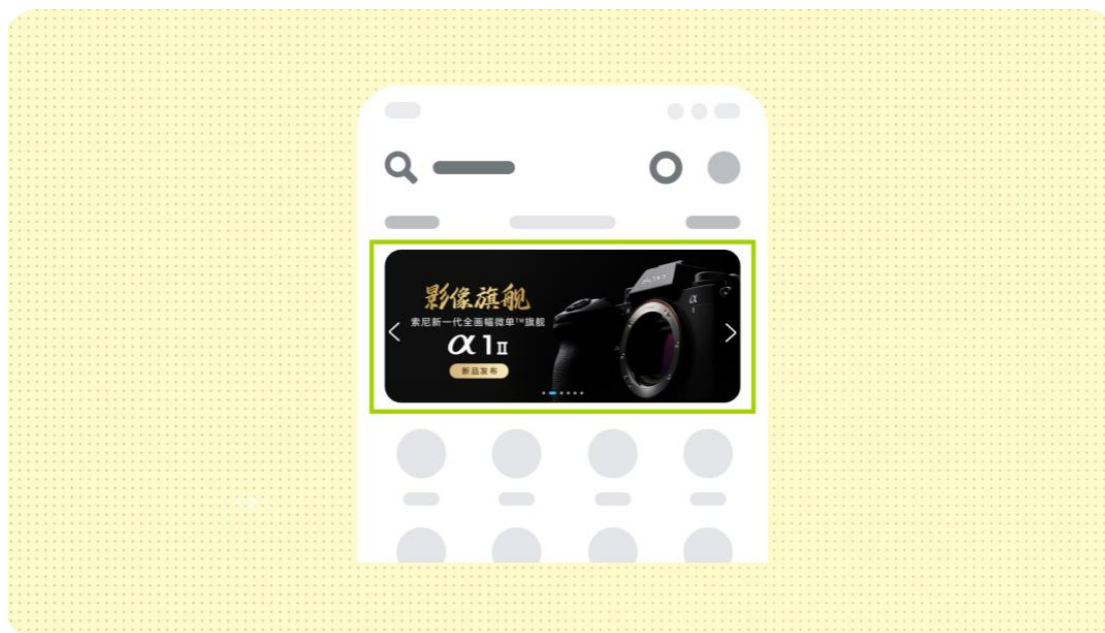

四、控件播报

组成一个界面最基础的元素。为完成一个基础操作提供相应的支持，解决的是一个单点动作，例如一行文字、图片、按钮等。


请严格按照对应的控件内容播报示例进行适配。

4.1 标题栏



标题栏显示在页面顶部，用于展示当前页面名称和相关操作入口。有标题栏时正常按照从左到右的焦点顺序进行播报。

焦点顺序

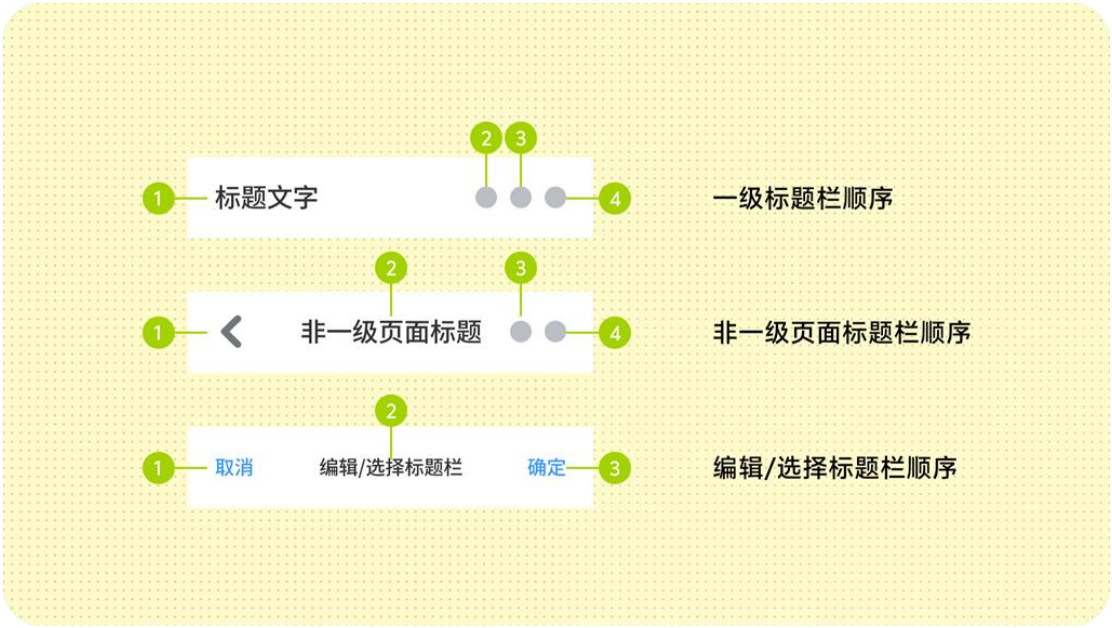

之前默认设置进入页面时朗读标题，会导致标题朗读两遍朗读冗余。在新修改规范时，不要强制修改标题按钮焦点为页面初始焦点按照正常的焦点顺序进行调整。


状态变化

1. 可用与不可用状态

可用状态：一般无需播报可用状态。

不可用状态：播报完文本或者图标后需要播报该控件不可用。

控件属性	可用	不可用
控件名称	取消	确定
控件类型	按钮	按钮
控件状态	/	/
操作方式	点按两次即可激活	已停用
完整朗读方式	取消-按钮-点按两次即可激活	确定-按钮-已停用

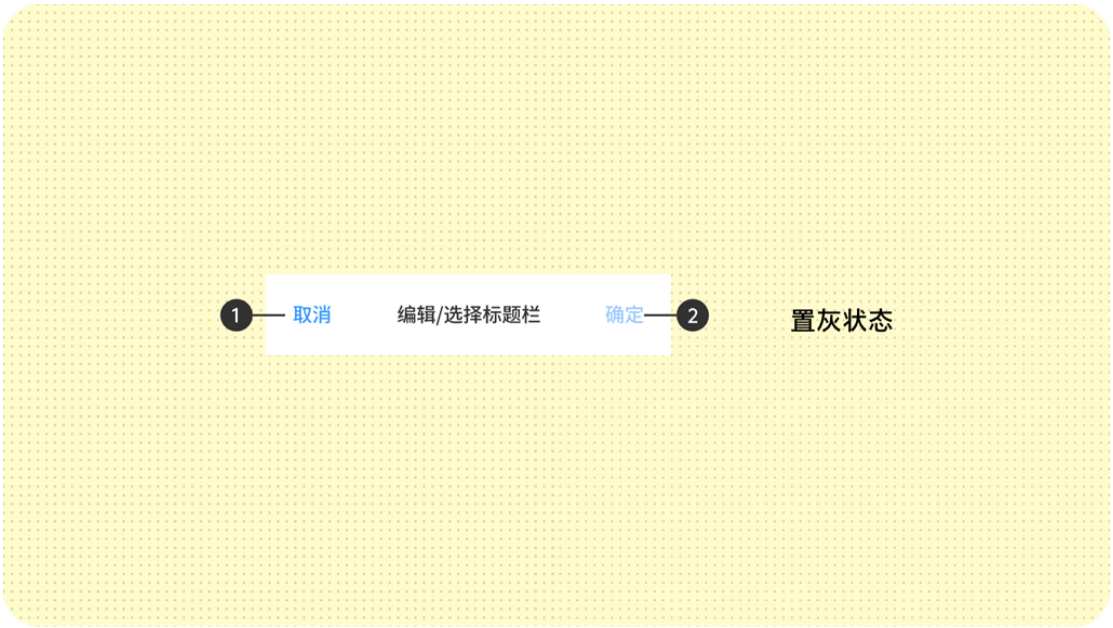


2. 选中与未选中状态

选中状态：要播报已选中。未选中状态：播报未选中。

控件属性	选中	未选中
控件名称	计算	汇率
控件类型	按钮	按钮
控件状态	选中/未选中	选中/未选中
操作方式	/	点按两次即可激活
完整朗读方式	已选中-计算	未选中-汇率-点按两次即可激活

已选中状态的控件，如果控件本身已经没有操作时不需要播报操作方式。

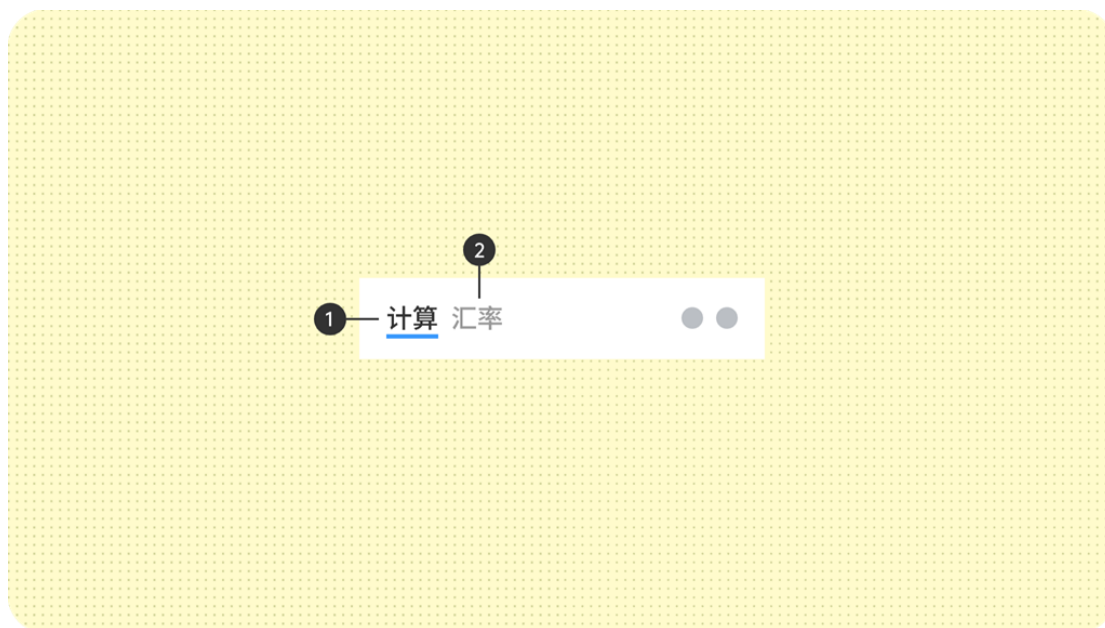

4.2 按钮



按钮在 TalkBack 模式下，统一的操作方式都是点按两次即可激活。


种类



FAB

通常 FAB 固定悬浮在页面右下角，只会作为页面所有焦点浏览完成之后的最后一个焦点。

控件属性	举例
控件名称	添加
控件类型	按钮
控件状态	/
操作方式	点按两次即可激活
完整朗读方式	添加-按钮-点按两次即可激活

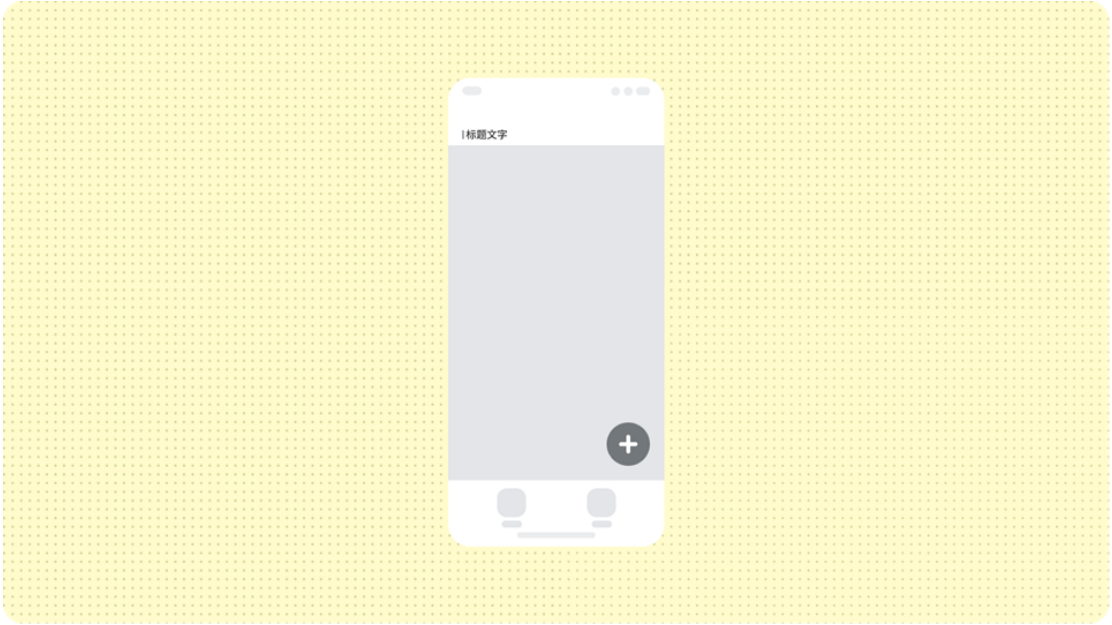

FAB 没有选中/未选中、可用/不可用的状态，切忌添加状态提示。

通用按钮/文字按钮

一种常用控件，点击可触发对应操作。按钮分可用不可用状态。

1. 可用与不可用状态

可用状态：一般无需播报可用状态。

不可用状态：播报完文本或者图标后需要播报该控件不可用。

控件属性	可用	不可用
控件名称	xxxx	xxxx
控件类型	按钮	按钮
控件状态	/	/
操作方式	点按两次即可激活	已停用
完整朗读方式	xxxx-按钮-点按两次即可激活	xxxx-按钮-已停用




图标按钮

操作与可用状态与通用按钮一致，但是有可能会有选中未选中（例如：已收藏/未收藏）状态区分。

控件属性	未选中	已选中
控件名称	收藏	收藏
控件类型	按钮	按钮
控件状态	未选中	已选中
操作方式	点按两次即可激活	点按两次即可激活
完整朗读方式	未选中-收藏-按钮-点按两次即可激活	已选中-收藏-按钮-点按两次即可激活
状态反馈	已取消收藏	已收藏

在用户点击之后，按钮状态发生改变时一定要及时反馈变化结果，不然视障用户无法感知是否已经修改成功。

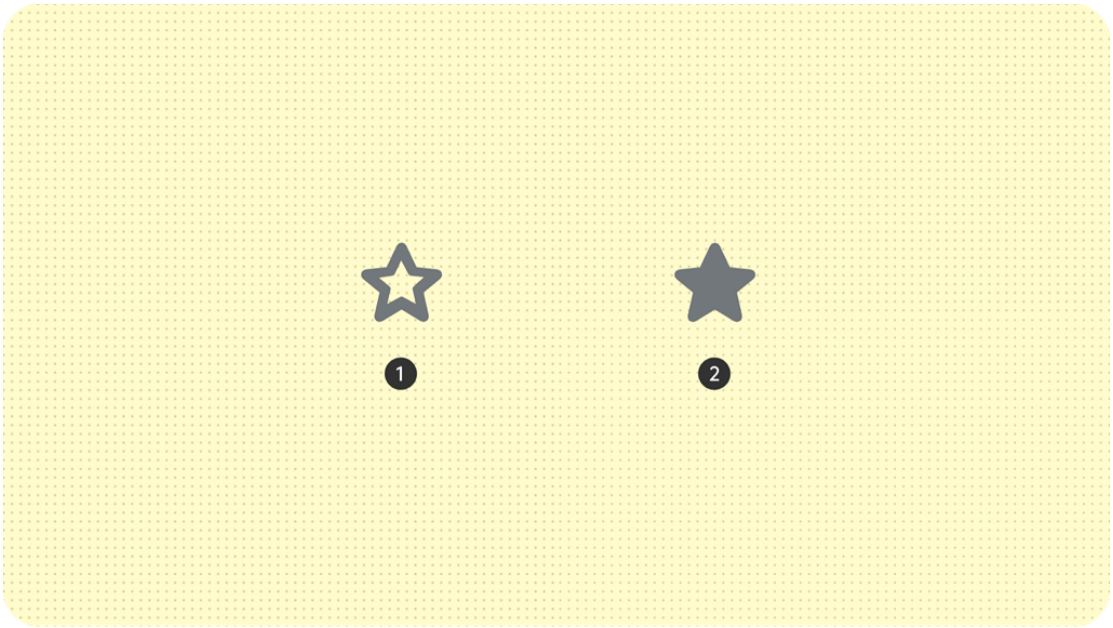


指示进度按钮


点击之后加载进度时，要及时提醒用户动态变化结果。

控件属性	1	2
控件名称	xxxx	确定，倒计时 5 秒
控件类型	按钮	按钮
控件状态	正在下载，已下载 xx%	已停用
操作方式	点按两次即可激活	/
完整朗读方式	正在下载，已下载 20%-xxxx-按钮-点按两次即可激活	确定，倒计时 5 秒-按钮-已停用
状态反馈	下载进度通常 2 秒播报一次，实际情况模块可自定义。 正在安装时：正在安装-按钮-点按两次即可激活 安装完成时：已完成下载	置灰结束后提示用户：确定-按钮-点按两次即可激活

在有指使进度内容时一定要及时提示用户当前进程，不要让用户陷入盲目的等待。

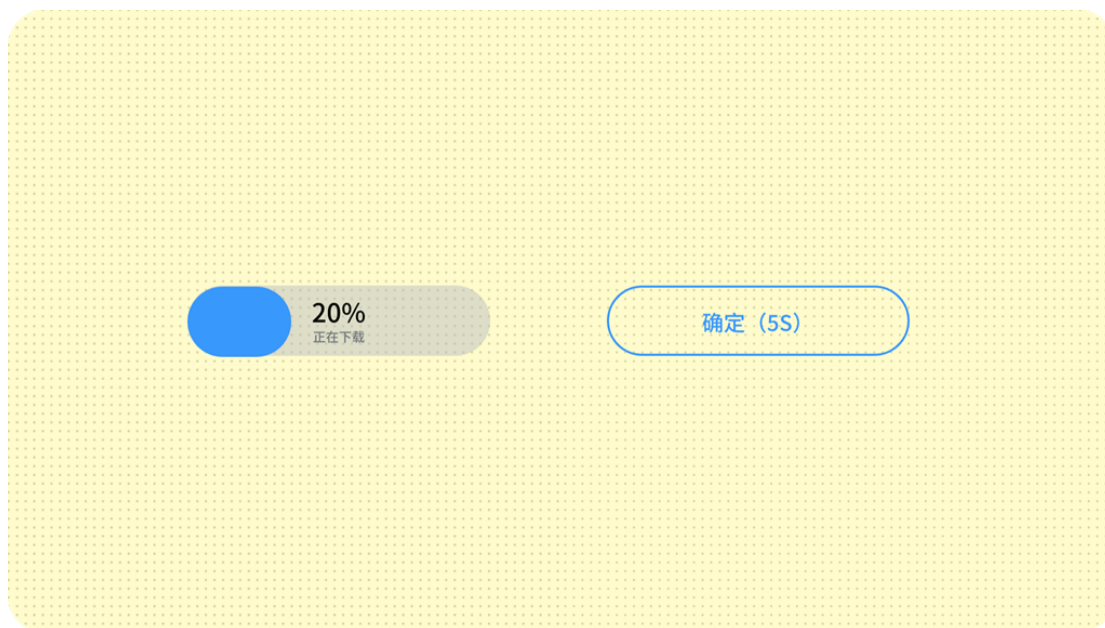


4.3 底部导航

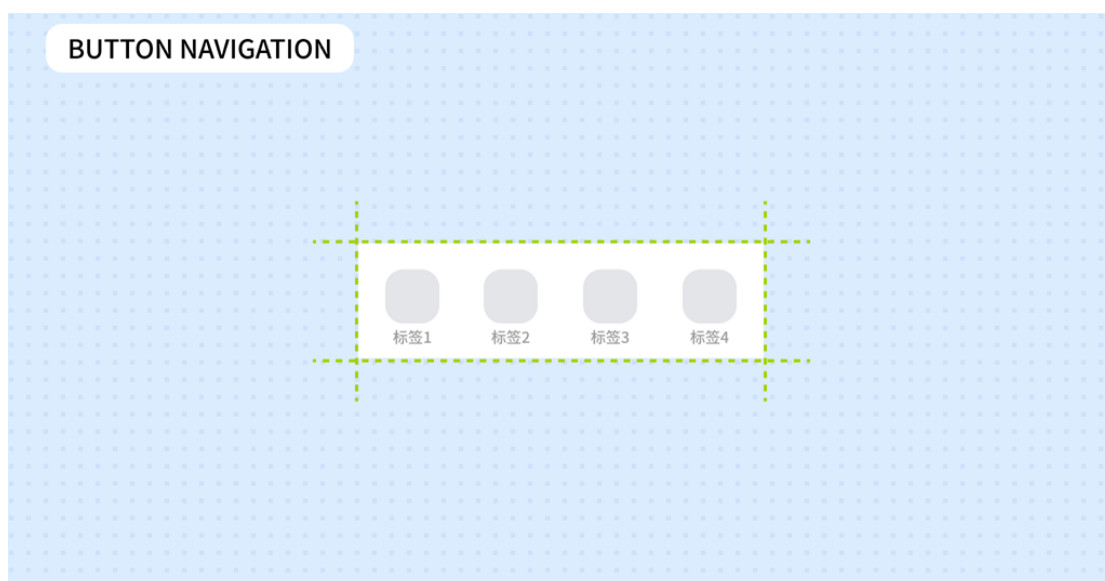

底部导航栏通常作为全局导航，快速切换应用下不同的一级页面，焦点顺序按照常规的从左到右进行移动去，切忌不按照顺序随机跳边。

焦点顺序

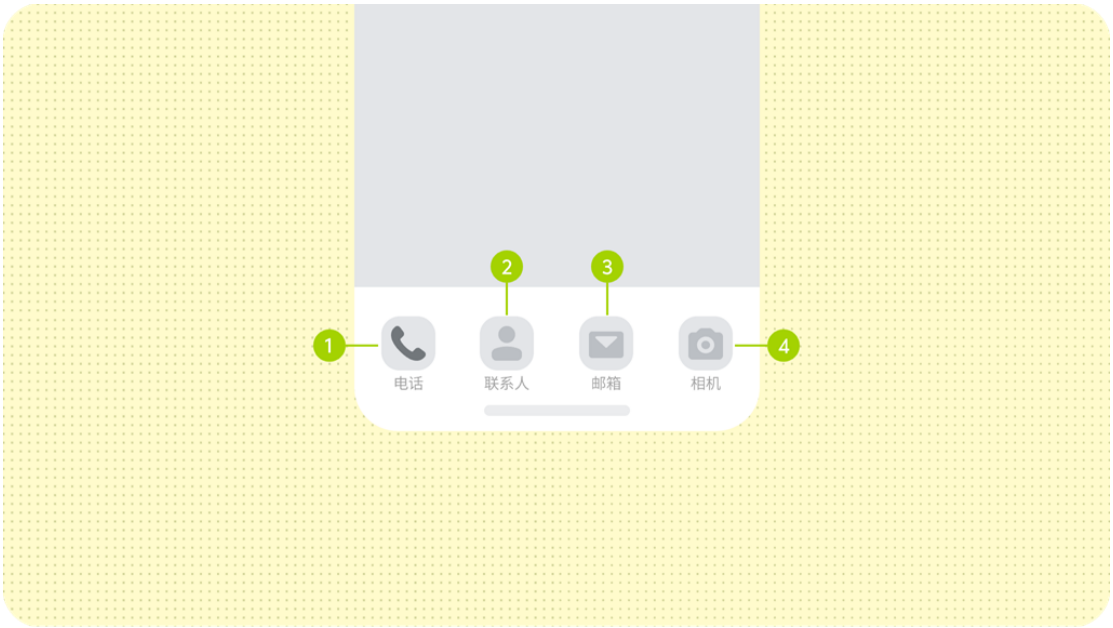


状态变化

1. 选中与未选中状态


选中状态：要播报已选中。未选中状态：播报未选中。

控件属性	1	2
控件名称	电话	联系人
控件类型	/	/
控件状态	选中/未选中	选中/未选中
操作方式	点按两次即可激活（无操作时不播报操作方式）	点按两次即可激活
完整朗读方式	已选中-电话-点按两次即可打开	未选中-联系人-点按两次即可打开

已选中状态的控件，如果控件本身已经没有操作时不需要播报操作方式。

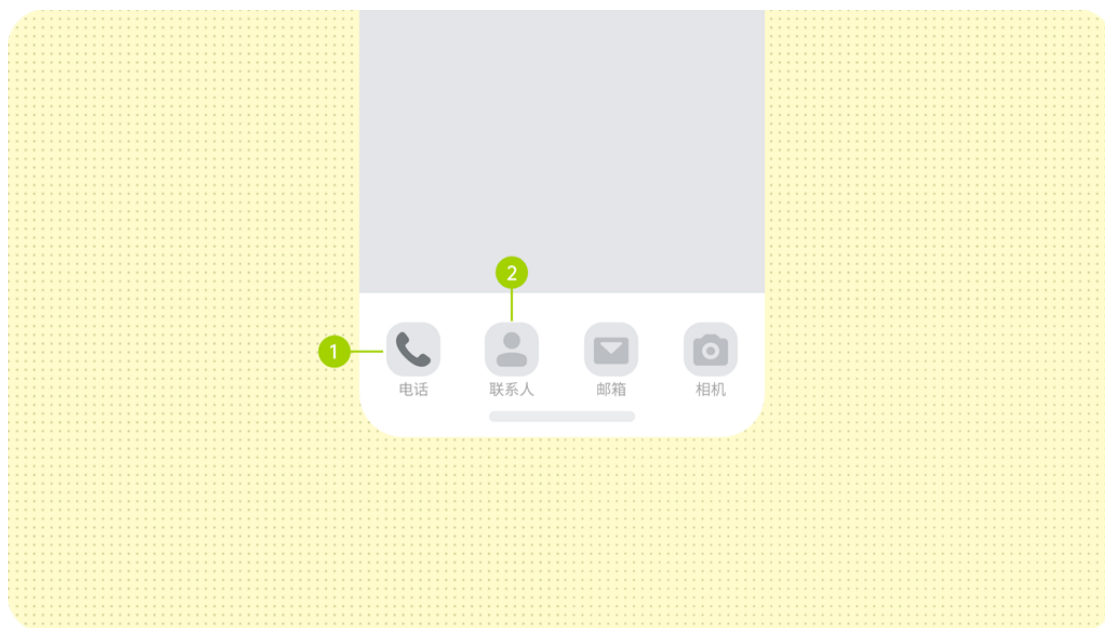

4.4 弹出框

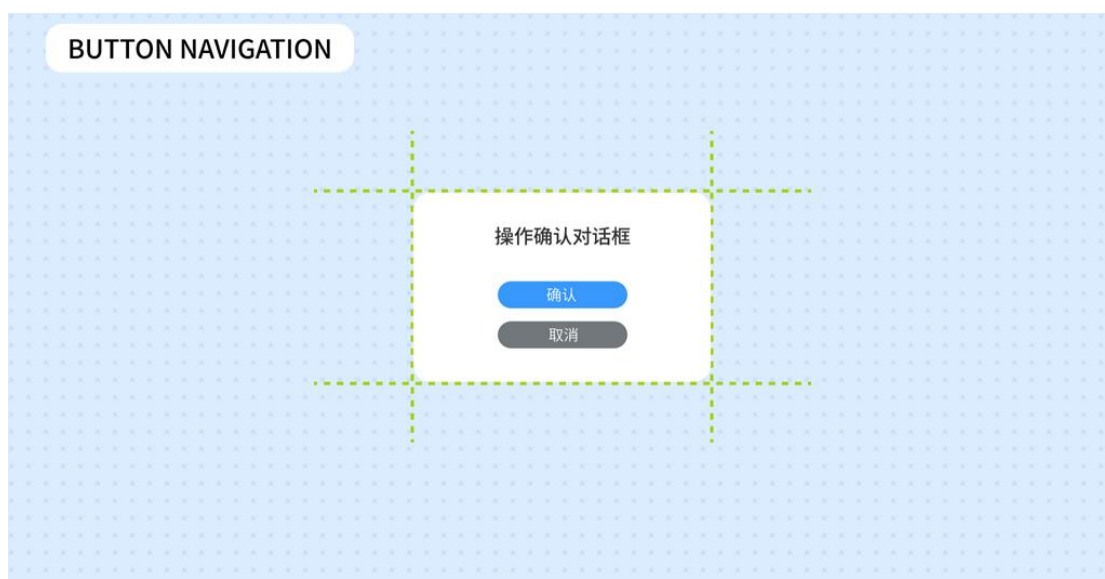

对话框是一种具有强干扰性的模态窗口，在弹窗出现前需要给视障用户提前预期。

种类



焦点顺序


弹出框是一种模态窗口，在弹出框消失之前，用户无法操作其他界面内容，干扰性比较强。无障碍模式下，弹出框出现时焦点自动聚焦到标题上。

弹出框弹出后一般焦点会聚焦到标题并朗读标题，然后到说明文本，最后聚焦到操作按钮。



弹出框弹出时一定要播报“弹出式窗口”，给予用户充分的心理预期。但是“弹出式窗口”的播报作为 Toast 的形式播报，不要穿插进控件标签中。

4.5 索引条

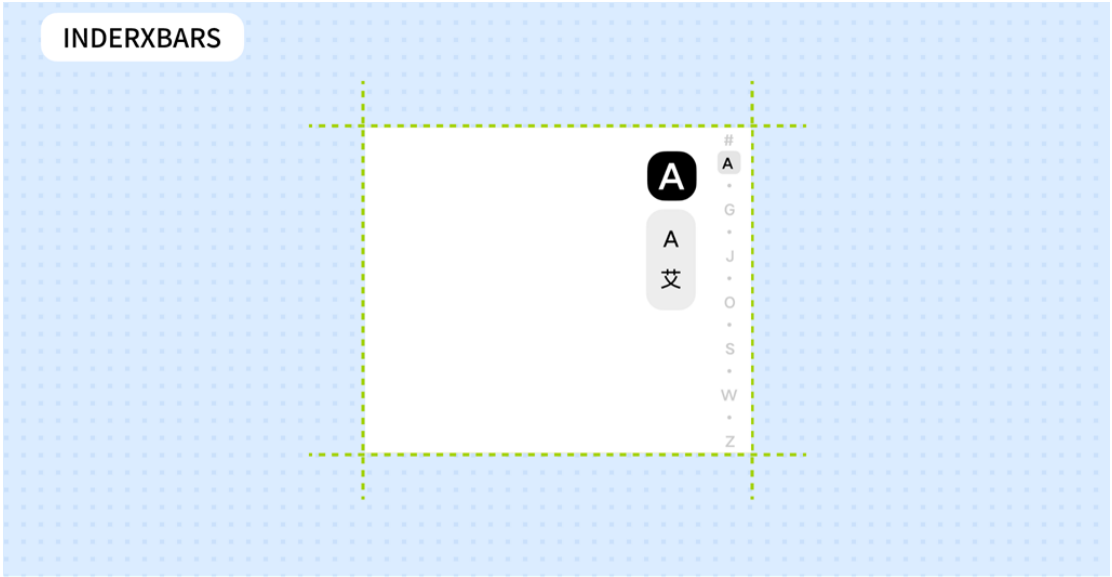


索引栏用于在列表中快速定位，通常与列表组合使用，焦点选中后，可使用手势上下滑动进行切换。

状态变化


控件属性	举例
控件名称	#~Z
控件类型	索引条
控件状态	/
操作方式	向上或向下滑动即可调整
完整朗读方式	A（艾）-索引条-向上或向下滑动即可调整

索引栏用于在列表中快速定位，是视障用户快速切换目录的方式。

完整朗读方式中的“A（艾）”为示例，即当前选中项（如下图左图所示）。

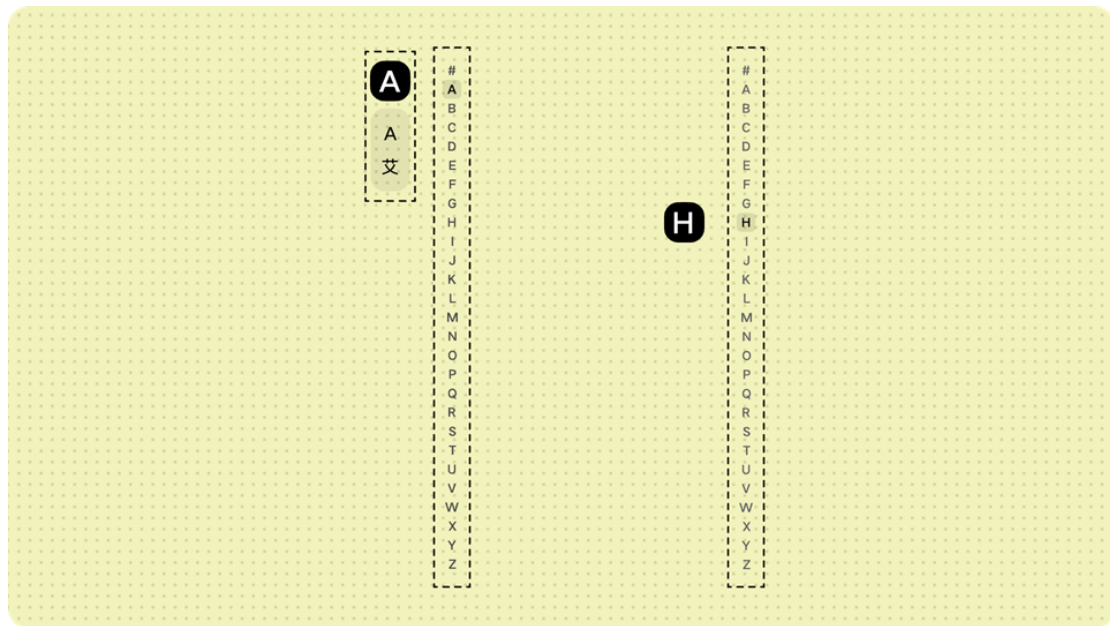

4.6 列表

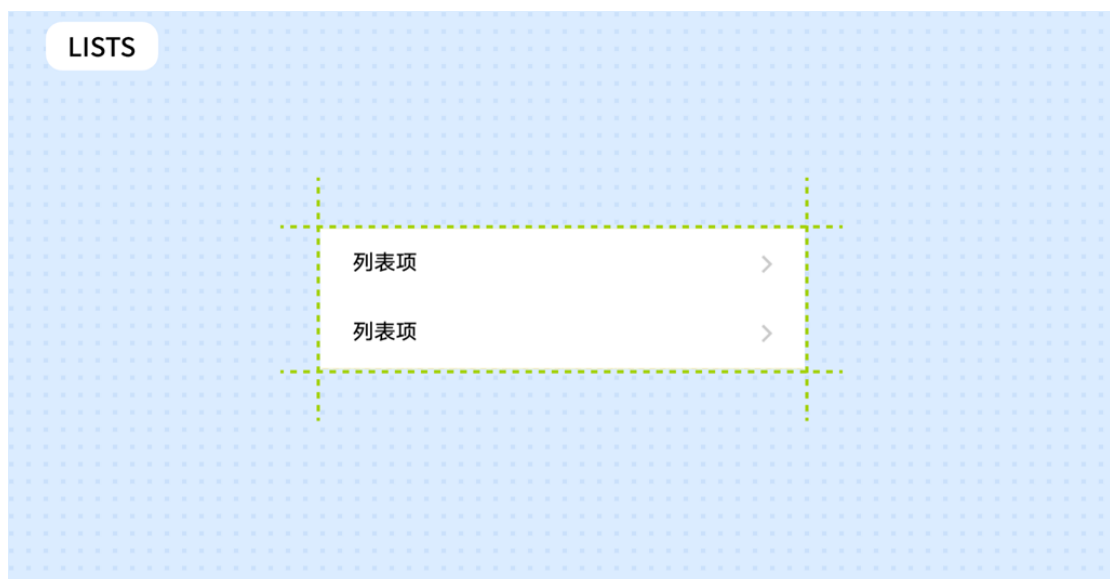

列表通过有意义的分组或顺序，以一致的格式有序地展示图标、文字和操作，帮助用户识别和交互。

1. 视图容器类的 item 项不播报控件类型。例如列表（ListView、RecyclerView）网格（GridView）等的 item 项的焦点不需要设置控件类型，但当 item 项内存在控件，例如 item 项内存在开关，则需要给开关设置控件类型。

2. 是桌面图标可以理解为是桌面网格（GridView）的 item 项；通用做法中桌面也不需要添加控件类型，避免冗余朗读。

状态变化

可用与不可用状态

可用状态：一般无需播报可用状态。

不可用状态：播报完文本或者图标后需要播报该控件不可用。

1. 普通列表

控件属性	可用	不可用
控件名称	标题文字（控件名称）	标题文字（控件名称）
控件类型	/	/
控件状态	/	/
操作方式	点按两次即可激活	已停用
完整朗读方式	标题文字（控件名称）-点按两次即可激活	




2. 开关列表

控件属性	可用	不可用
------	----	-----

控件名称	标题文字（控件名称）	标题文字（控件名称）
控件类型	开关	开关
控件状态	已开启/已关闭	已开启/已关闭
操作方式	点按两次即可切换	已停用
完整朗读方式	已开启/已关闭-标题文字（控件名称）-开关-点按两次即可切换	已开启/已关闭-标题文字（控件名称）-开关-已停用

新版本规范中标题文字与开关合并为一个焦点，不要再将标题与开关拆分为两个焦点。

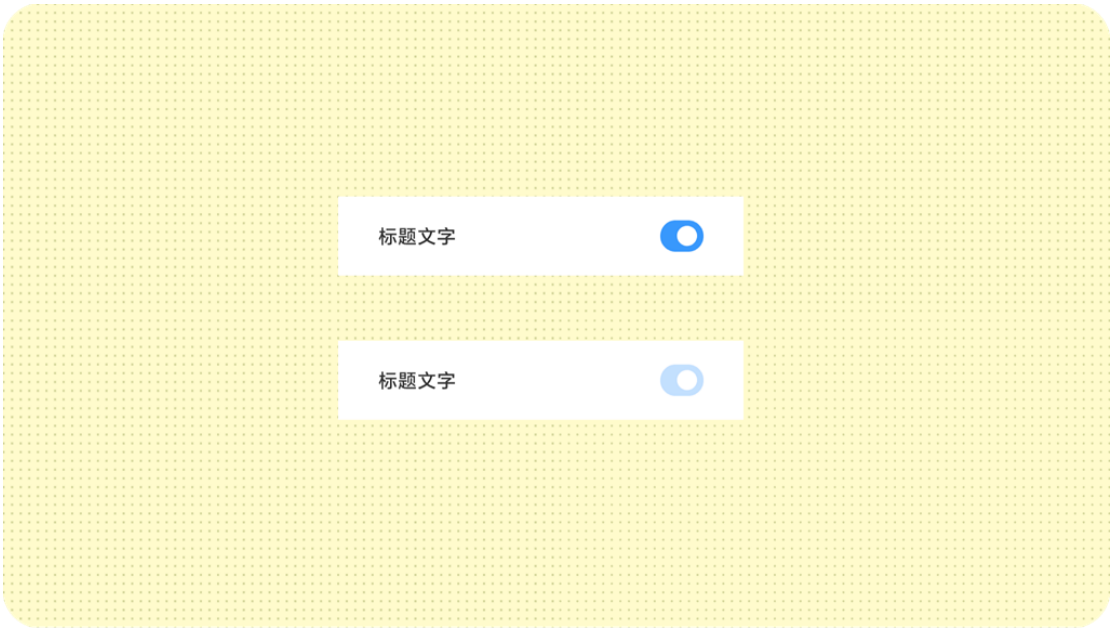

3. 带结果文字列表

控件属性	可用	不可用
控件名称	标题文字（控件名称）+（已开启）结果文字	标题文字+（已开启）结果文字
控件类型	/	/

控件状态	/	/
操作方式	点按两次即可激活	已停用
完整朗读方式	标题文字（控件名称）-已开启/已关闭（结果文字）-点按两次即可激活	标题文字（控件名称）-已开启/已关闭（结果文字）-已停用



4. 带按钮列表

控件属性	可用	不可用
控件名称	标题文字（控件名称）， 安装	标题文字（控件名称）， 安装
控件类型	按钮	按钮
控件状态	/	/
操作方式	点按两次即可激活	已停用
完整朗读方式	标题文字（控件名称）， 安装 - 按钮 - 点按两次即可激活	标题文字（控件名称）， 安装 - 按钮 -已停用


新版本规范中标题文字与列表按钮合并为一个焦点，不要再将标题与列表按钮拆分为两个焦点。



5. 双行/多行列表

控件属性	可用	不可用
控件名称	标题文字，辅助说明文字	标题文字，辅助说明文字
控件类型	开关	开关
控件状态	已开启/已关闭	已开启/已关闭
操作方式	点按两次即可切换	已停用
完整朗读方式	已开启/已关闭-标题文字，辅助说明文字-开关-点按两次即可切换	已开启/已关闭-标题文字，辅助说明文字-开关-已停用

列表内容出现双行或多行内容时，在控件名称的属性中需要将标题与副标题的内容都写进去。

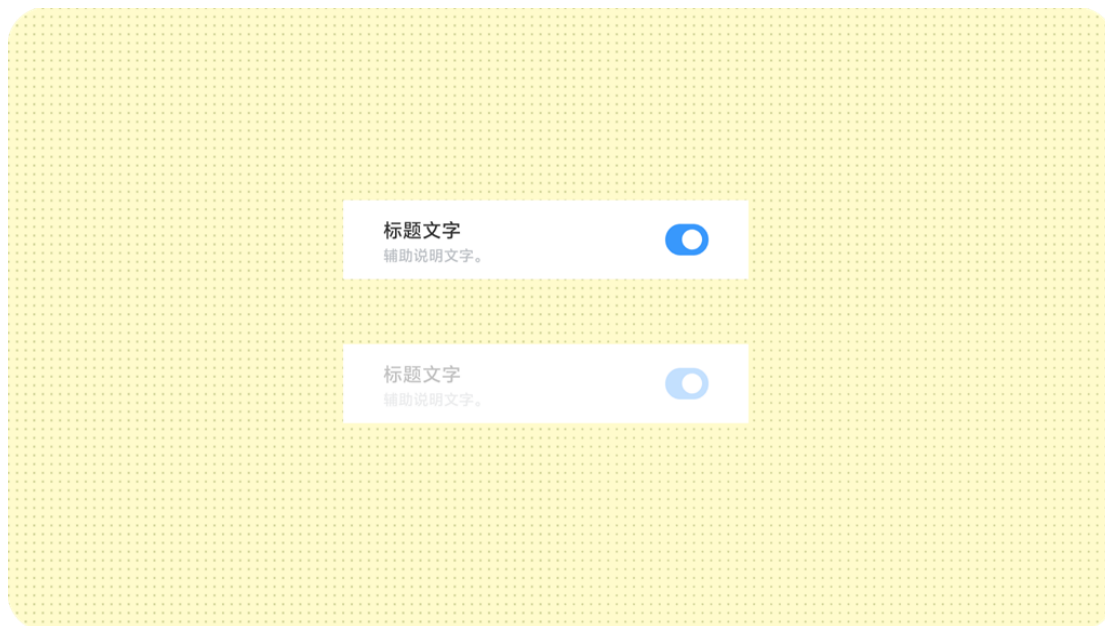


6. 普通列表头部区和尾部区有不同操作时

例如下图示例列表，点击左侧头部区域响应一个操作，点击右侧尾部区域响应另一个操作。

播报逻辑遵循「特殊场景播报方式处理-2. 从整体内容转移到部分内容播报」。



4.7 菜单

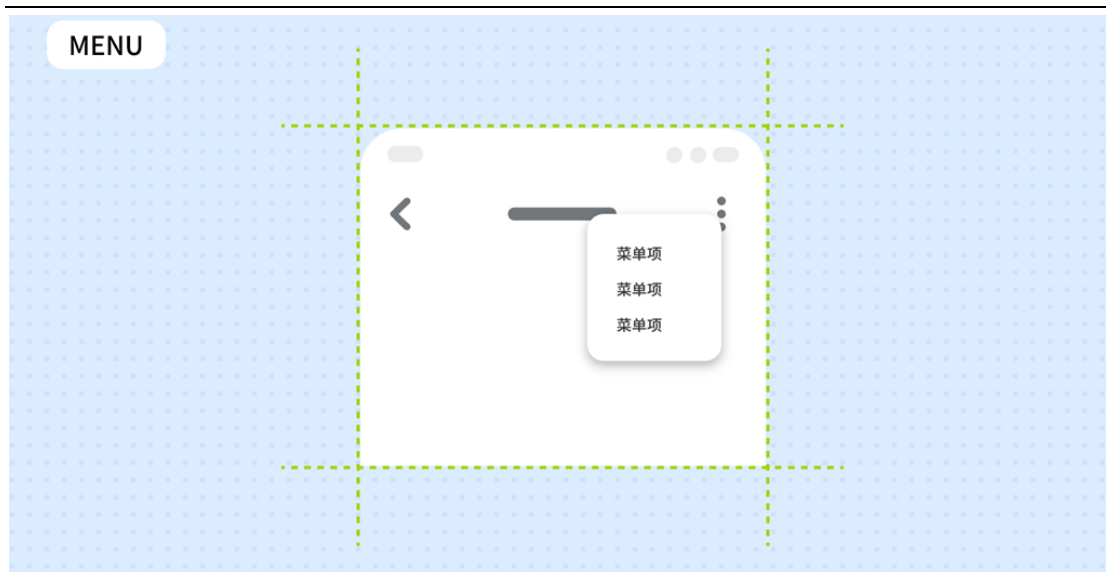

一种临时性弹出窗口，用于展示用户可执行的操作。

种类



焦点顺序




当用户打开菜单的时候，焦点只允许在菜单内循环，不可以跳变到其他的控件上面。

状态变化

1. 可用与不可用状态

可用状态：一般无需播报可用状态。

控件属性	可用	不可用
控件名称	菜单项（菜单项名称）	菜单项（菜单项名称）
控件类型	/	/
控件状态	/	/
操作方式	点按两次即可激活	已停用
完整朗读方式	菜单项（菜单项名称）-点按两次即可激活	菜单项（菜单项名称）-已停用

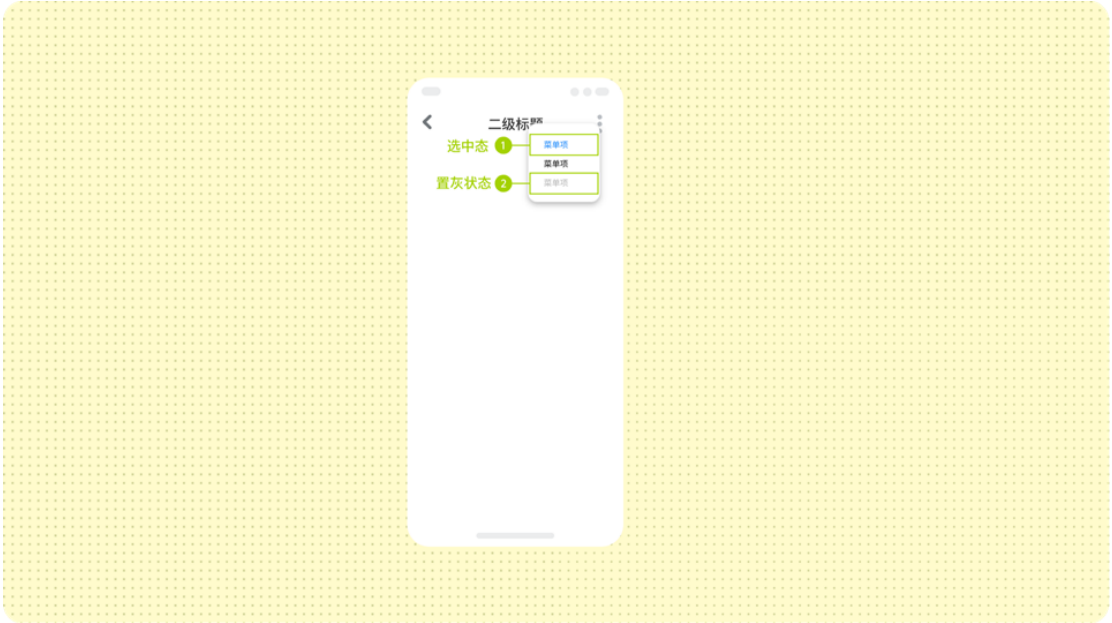


2. 选中与未选中状态

选中状态：要播报已选中。未选中状态：播报未选中。


控件属性	选中	未选中
控件名称	文字样式	分割线
控件类型	按钮	按钮
控件状态	选中/未选中	选中/未选中
操作方式	/	点按两次即可激活
完整朗读方式	已选中-文字样式	未选中-分割线-点按两次即可激活

4. 8 页码指示器

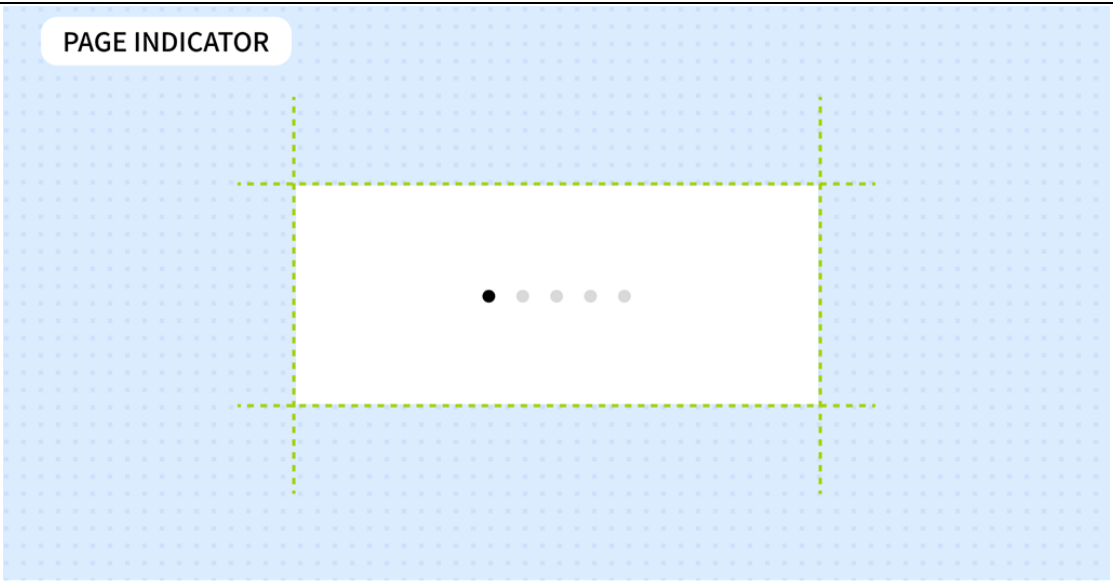

页码指示器是一种针对平行内容的导航方式，帮助用户识别当前页面所处位置。

种类

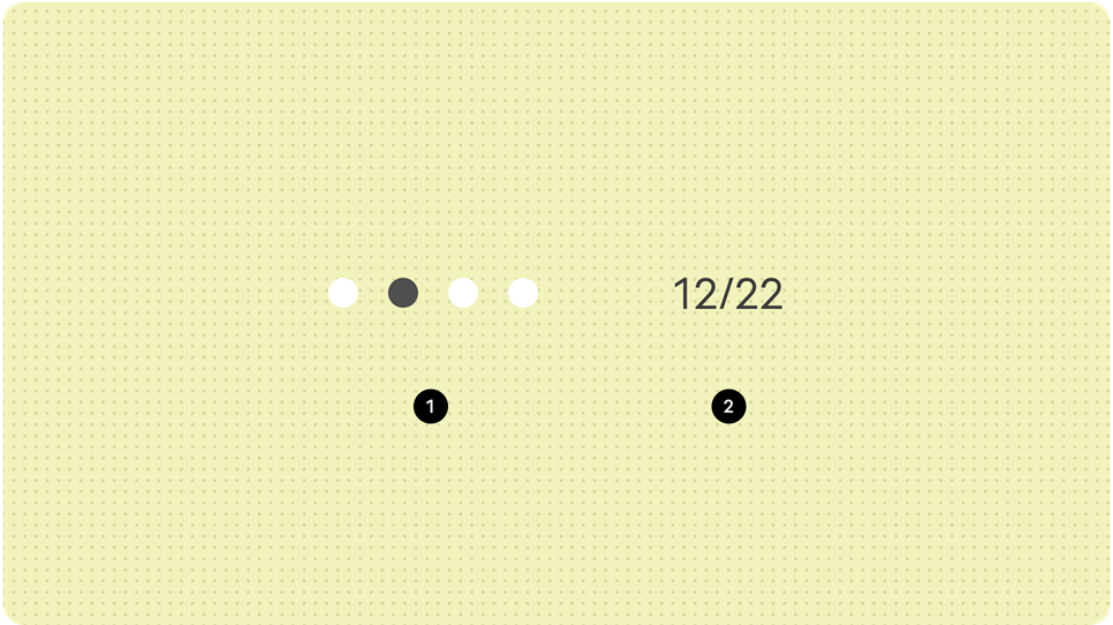


状态变化

可用与不可用状态

页码指示器没有不可用状态


控件属性	样式举例 1	样式举例 2
------	--------	--------

控件名称	第 x 页 共 x 页	第 x 页 共 x 页
控件类型	页码指示器	页码指示器
控件状态	/	
操作方式	向上或向下滑动即可调整	向上或向下滑动即可调整
完整朗读方式	第 x 页 共 x 页-页码指示器-向上或向下滑动即可调整	第 x 页 共 x 页-页码指示器-向上或向下滑动即可调整

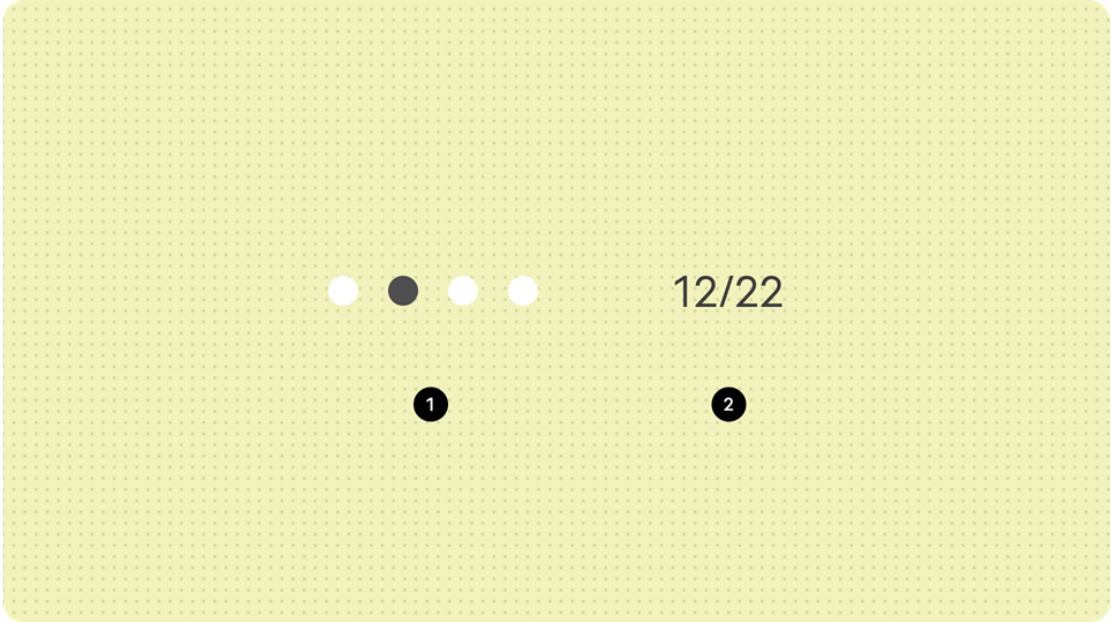


4.9 进度指示

PAGE INDICATOR

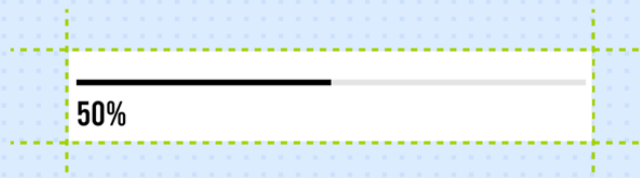

通过传达当前任务的进度情况，减少用户对等待任务的不确定性。

种类

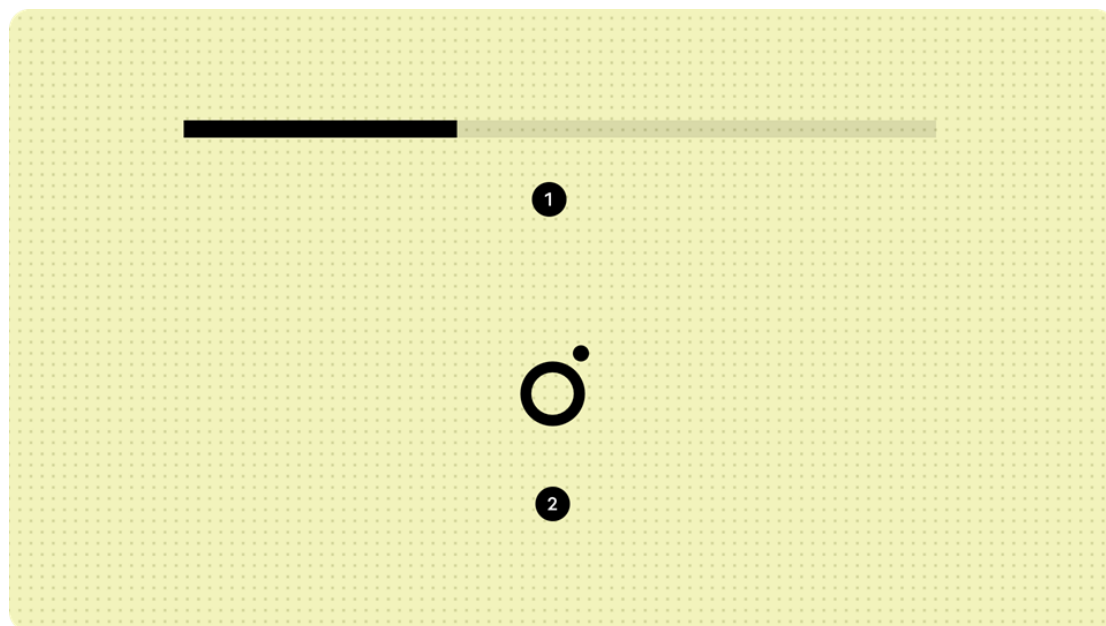

样式类型播报


1. 有明显进度条

焦点停留在有明显进度条需要实时播报进度。

例如应用市场下载应用，如果焦点停留在进度按钮，播报：等待下载，正在下载，下载 10%，50%，80%，安装中，安装完成，点按两次即可打开应用。

控件属性	举例
控件名称	百分之 xx
控件类型	进度条
控件状态	/
操作方式	/
完整朗读方式	百分之 xx-进度条

规范要求 2 秒播报一次，可根据进度条的实际进度时间由模块灵活调整。

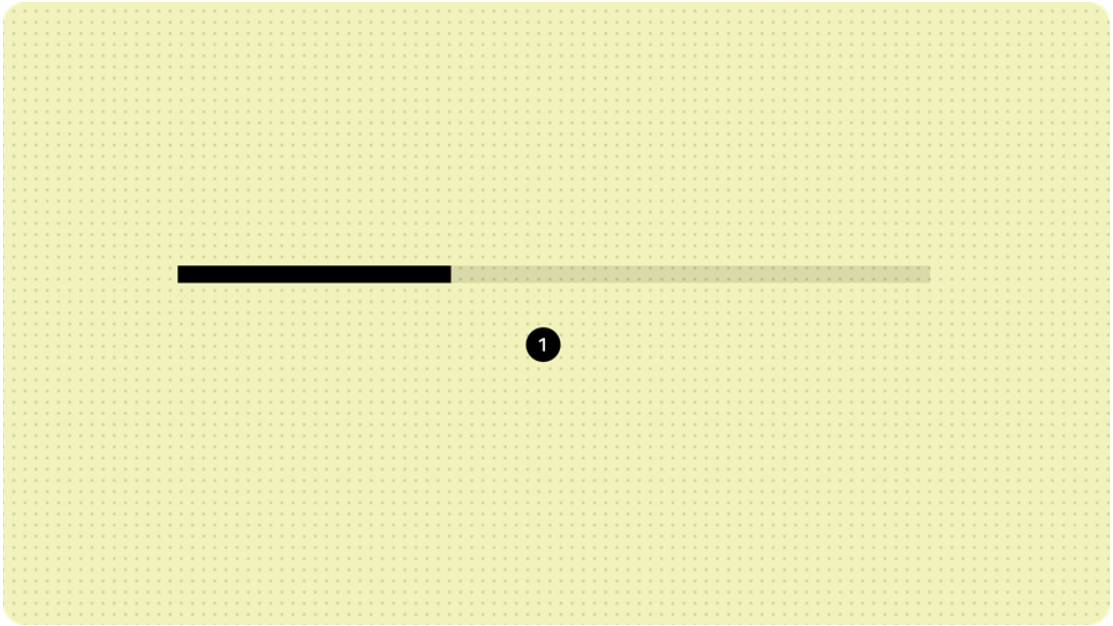


2. 无明显进度进度条


焦点停留在无明显进度条只需播报一次即可。

控件属性	举例
控件名称	正在加载中（正在下载中，可由模块自定义修改）

控件类型	/
控件状态	/
操作方式	/
完整朗读方式	正在加载中

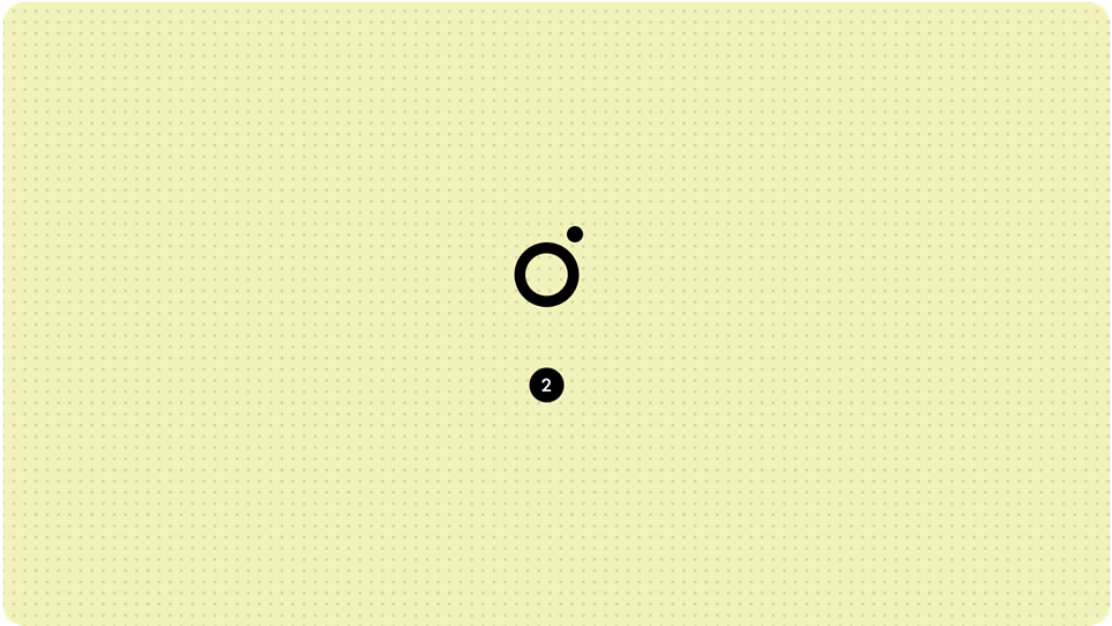

4. 10 开关、多选、复选、单选

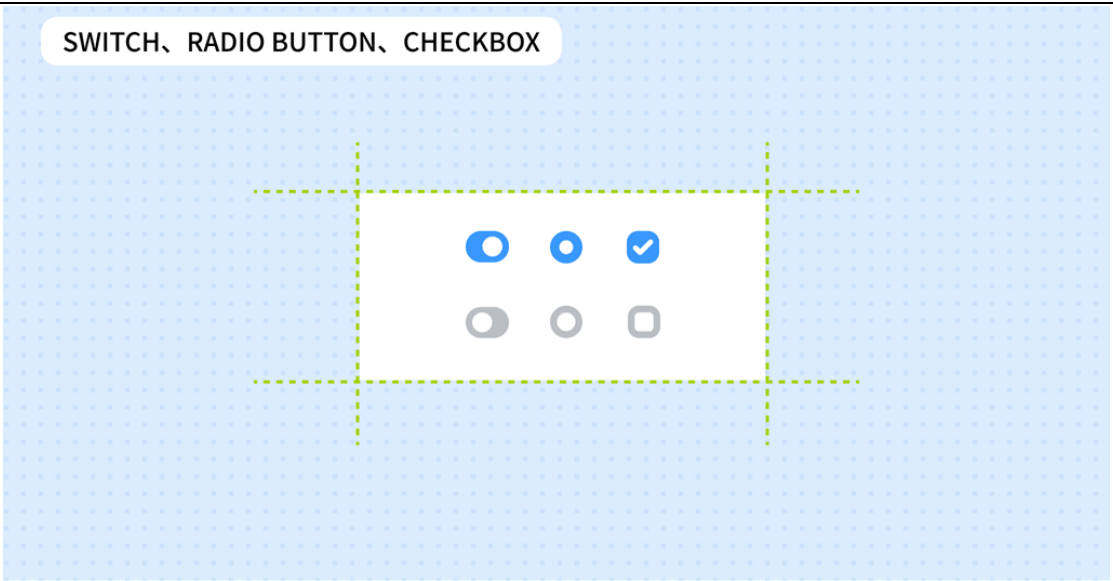

帮助用户完成选择任务的基础控件。

状态变化

1. 可用与不可用状态

可用状态：一般无需播报可用状态。

不可用状态：播报完文本或者图标后需要播报该控件不可用。

2. 选中与未选中状态

选中状态：要播报已选中。未选中状态：播报未选中。


分类

1. 开关列表

控件属性	可用	不可用
控件名称	标题文字（控件名称）	标题文字（控件名称）
控件类型	开关	开关
控件状态	已开启/已关闭	已开启/已关闭

操作方式	点按两次即可切换	已停用
完整朗读方式	已开启/已关闭-标题文字（控件名称）-开关-点按两次即可切换	已开启/已关闭-标题文字（控件名称）-开关-已停用

新版本规范中标题文字与开关合并为一个焦点，不要再将标题与开关拆分为两个焦点。

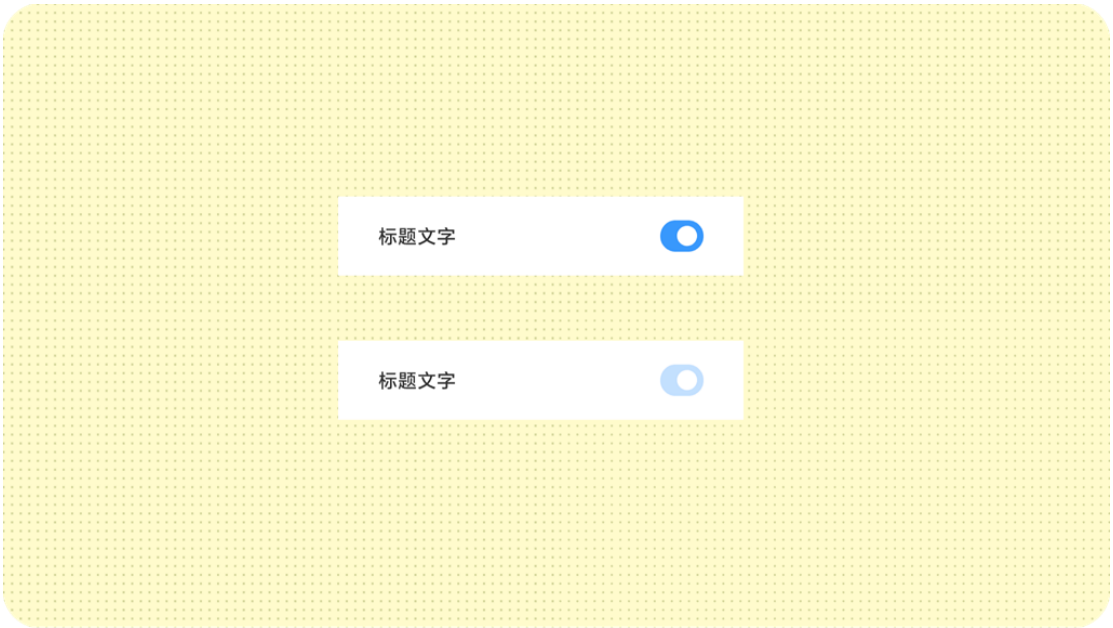


2. 复选按钮

用于单个选项中选择一种状态。

复选按钮分选中/未选中/可用/不可用状态。

控件属性	选中	未选中	不可用
控件名称	充满电后自动退出省电模式	充满电后自动退出省电模式	xxxx
控件类型	复选框	复选框	复选框
控件状态	已勾选	未勾选	已勾选/未勾选
操作方式	点按两次可切换	点按两次可切换	已停用

完整朗读方式	已勾选-充满电后自动退出省电模式-复选框-点按两次可切换	未勾选充满电后自动退出省电模式-复选框-点按两次可切换	已勾选/未勾选-xxxx-复选框-已停用
--------	------------------------------	-----------------------------	----------------------

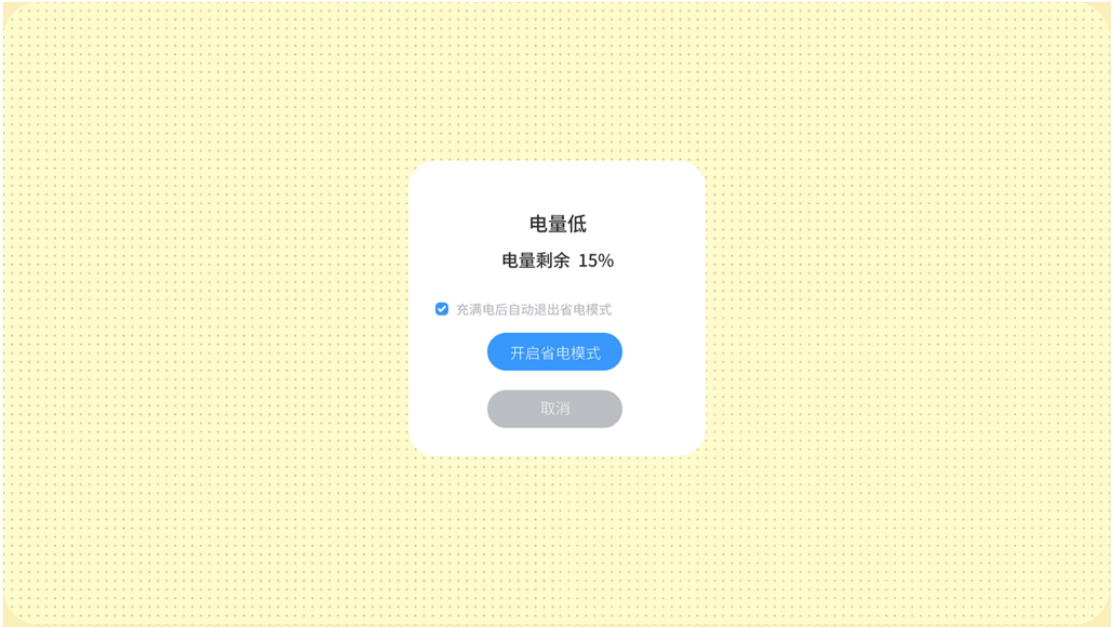

已选中状态的控件，如果控件本身已经没有操作时不需要播报操作方式。

3. 多选按钮

勾选与表示用户同意该项的描述。

勾选分选中/未选中、可用/不可用状态。

控件属性	选中	未选中	不可用
控件名称	TalkBack 盲文键盘	谷歌输入法	百度输入法定制版
控件类型	复选框	复选框	复选框
控件状态	已勾选	未勾选	已勾选/未勾选
操作方式	点按两次可切换	点按两次可切换	已停用

完整朗读方式	已勾选-TalkBack 盲文键盘-复选框-点按两次可切换	未勾选-谷歌输入法-复选框-点按两次可切换	已勾选/未勾选-百度输入法定制版-复选框-已停用
--------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------

多选按钮中，已选中内容也需要播报操作方式，单选按钮则不需要。

若多选的按钮形式不是勾选，可以视情况把控件状态改为已选择。



4. 单选按钮

用于多个互斥的选项中选择一项。


单选框分选中/未选中、可用/不可用状态。

控件属性	选中	未选中	不可用
控件名称	超清，3200x1400，显示更清晰	高清，2400x1080，续航更持久	允许
控件类型	单选按钮	单选按钮	单选按钮
控件状态	已选择	未选择	已选择

操作方式	/	点按两次即可选择	已停用
完整朗读方式	已选择-超清，3200x1400，显示更清晰- 单选按钮	未选择-高清，2400x1080，续航更持久-单 选按钮-点按两次即可选择	已选择-允许-单选按钮-已停 用




4.11 面板

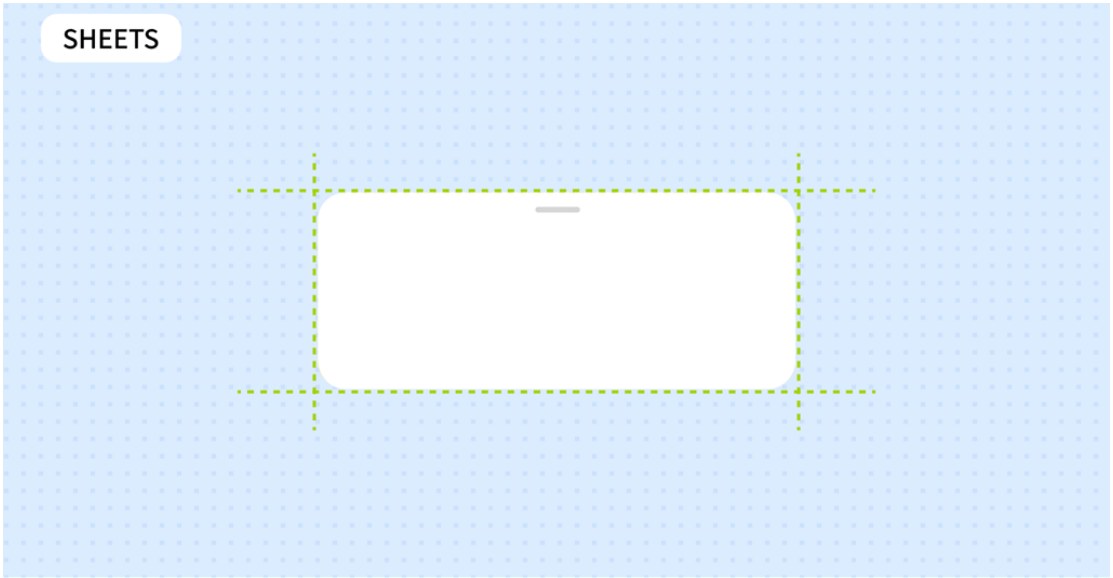


面板能承载相对复杂的操作，帮助用户完成与当前主任务相关的子任务。

种类

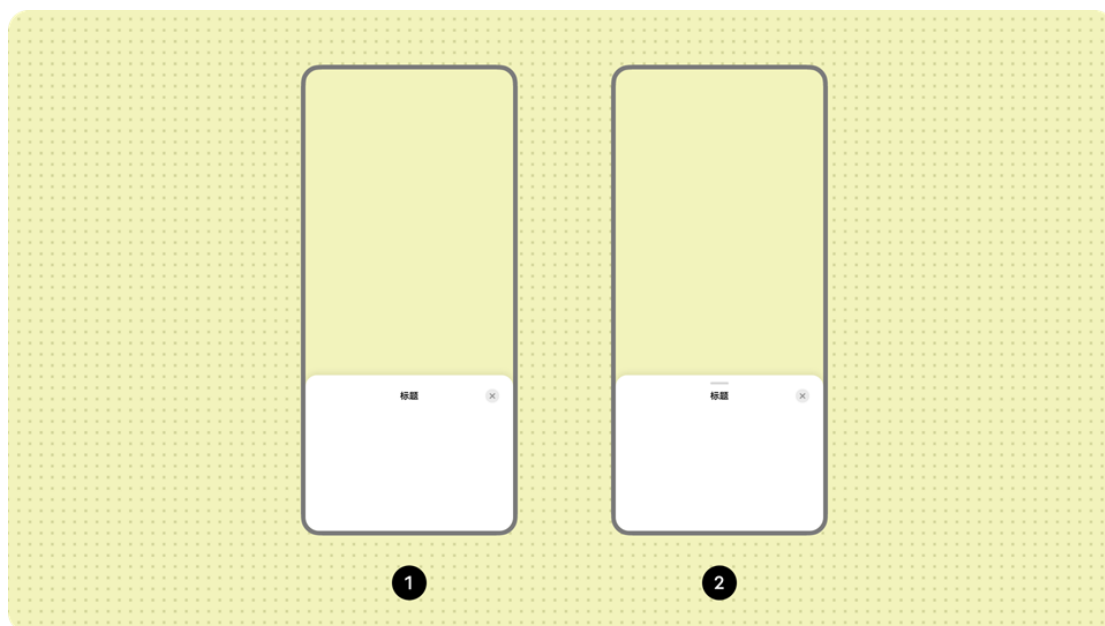

焦点顺序

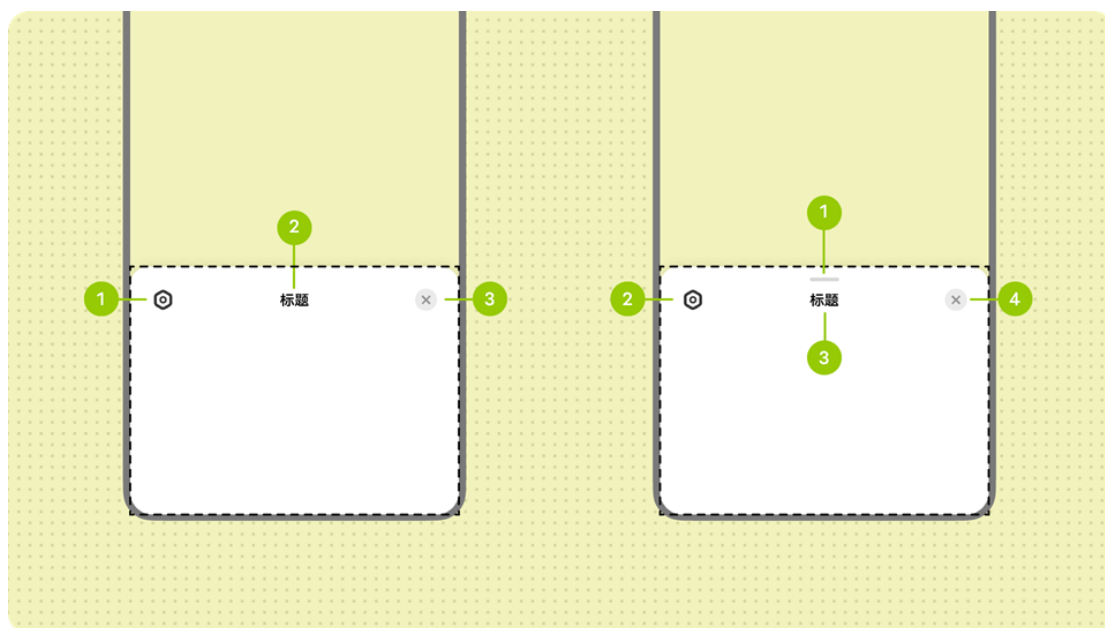

状态变化


1. 展开与非展开状态

展开状态：需提示用户当前展开状态


常规状态状态：若是用户主动呼出，需要提示用户面板控件。非主动呼出，则不需要提示。

用户主动呼出面板控件时，需要提示用户：弹出式窗口。

控件属性	最小化	半屏	最大化
控件名称	识物结果	识物结果	识物结果
控件类型	面板控制柄	面板控制柄	面板控制柄
控件状态	最小化	半屏	最大化
操作方式	向上滑动即可调整	向上或向下滑动即可调整	向下滑动即可调整
调整完整后反馈	已切换至半屏	已切换至最小化/最大化	已切换至半屏
完整朗读方式	最小化-识物结果-面板控制柄-向上或向下滑动即可调整	半屏-识物结果-面板控制柄-向上或向下滑动即可调整	最大化-识物结果-面板控制柄-向上或向下滑动即可调整

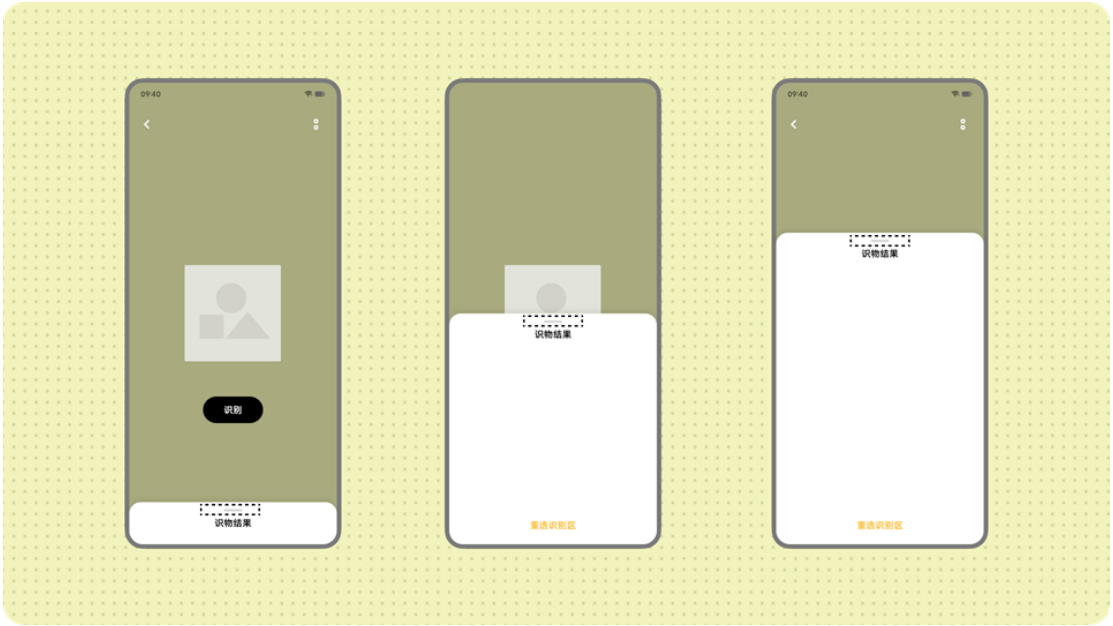

4. 12 小标题

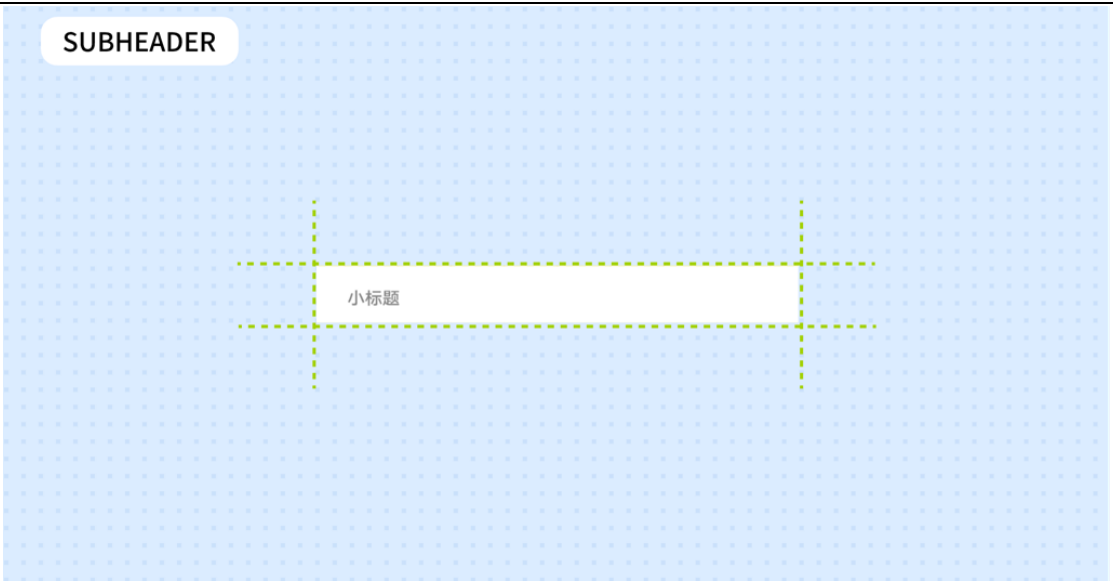

小标题用于组织页面内容，并对当前区域内容进行分组与概括。

种类



大标题不播报标题的控件类型，小标题需要播报标题的控件类型。

播报举例


控件属性	样式 1	样式 2
控件名称	列表小标题	内容小标题

控件类型	标题	标题
控件状态	/	/
操作方式	/	/
完整朗读方式	列表小标题-标题	内容小标题-标题




4. 13 滑动条

SLIDERS

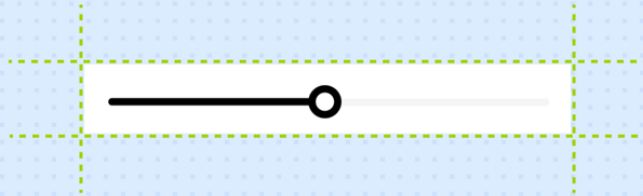

滑动条是带滑块的轨道，用户可以在预设范围内快速调节想要的数值。

种类

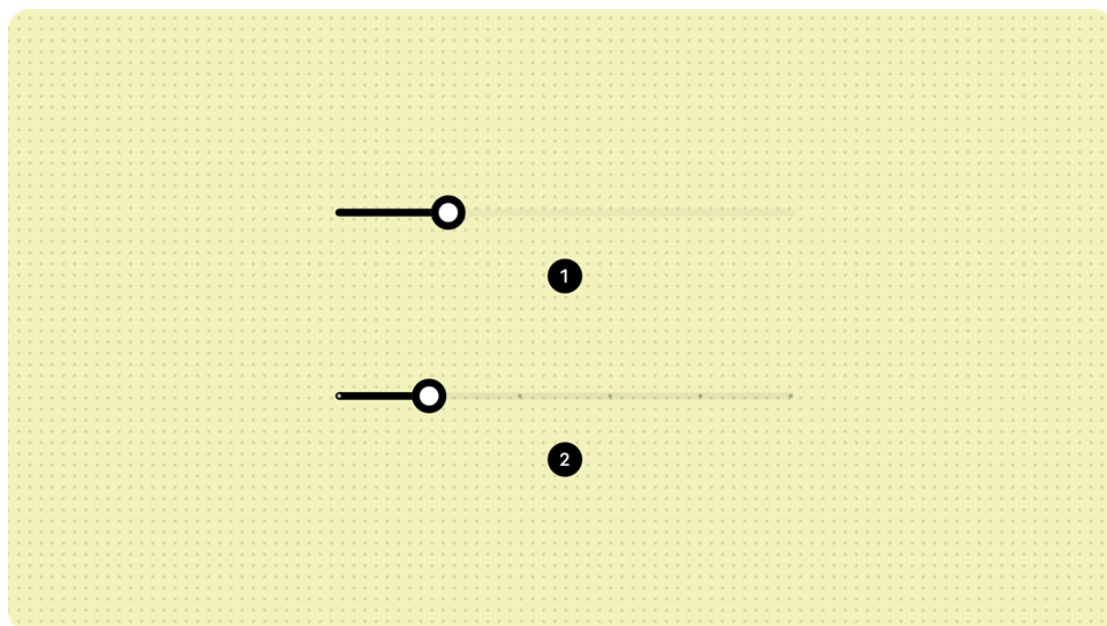

焦点顺序



播报举例


1. 连续滑块

不同的 TalkBack 版本，播报方式也不同

使用一次对应调节手势可调节 5%，模块可根据实际情况修改操作数值。

版本	TalkBack 12 及以下	TalkBack 13 及以上
控件名称	xxx	xxx
控件类型	滑块	滑块
控件状态	百分之 xx	百分之 xx
操作方式	使用音量键即可调节	向上滑动或向下滑动即可调整
完整朗读方式	百分之 xx-xxx-滑块-使用音量键即可调节	百分之 xx-xxx-滑块-向上滑动或向下滑动即可调整

用户使用对应手势修改完成之后，要实时播报调节过后的数值。例如：百分之 xx。

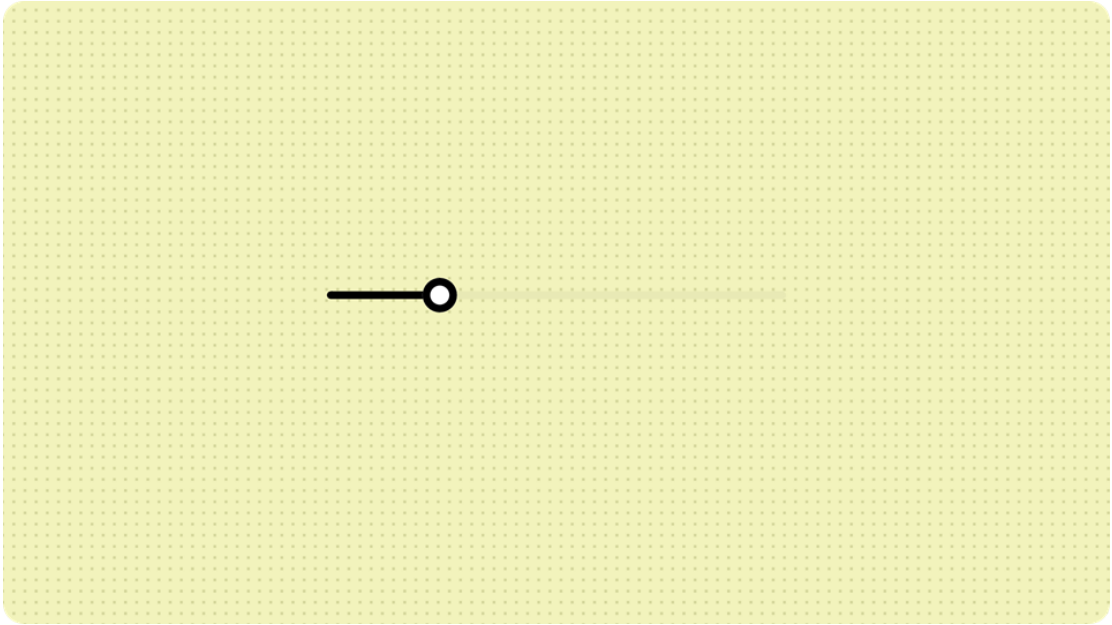

2. 间断滑块


间断滑块交互修改后，每个刻度不可以单独获取焦点。交互方式与连续滑块相同。

用户使用对应的操作方式操作，使用手势操作一次就是对应的一个刻度。


用户使用对应手势修改完成之后，要实时播报调节过后的数值。例如：百分之 xx。

版本	TalkBack 12 及以下	TalkBack 13 及以上
控件名称	字体大小	字体大小
控件类型	滑块	滑块
控件状态	较小/标准/较大.....	较小/标准/较大.....
操作方式	使用音量键即可调节	向上滑动或向下滑动即可调整
完整朗读方式	较小-字体大小-滑块-使用音量键即可调节	较小-字体大小-滑块-向上滑动或向下滑动即可调整

用户使用对应手势修改完成之后，要实时播报调节过后的数值。

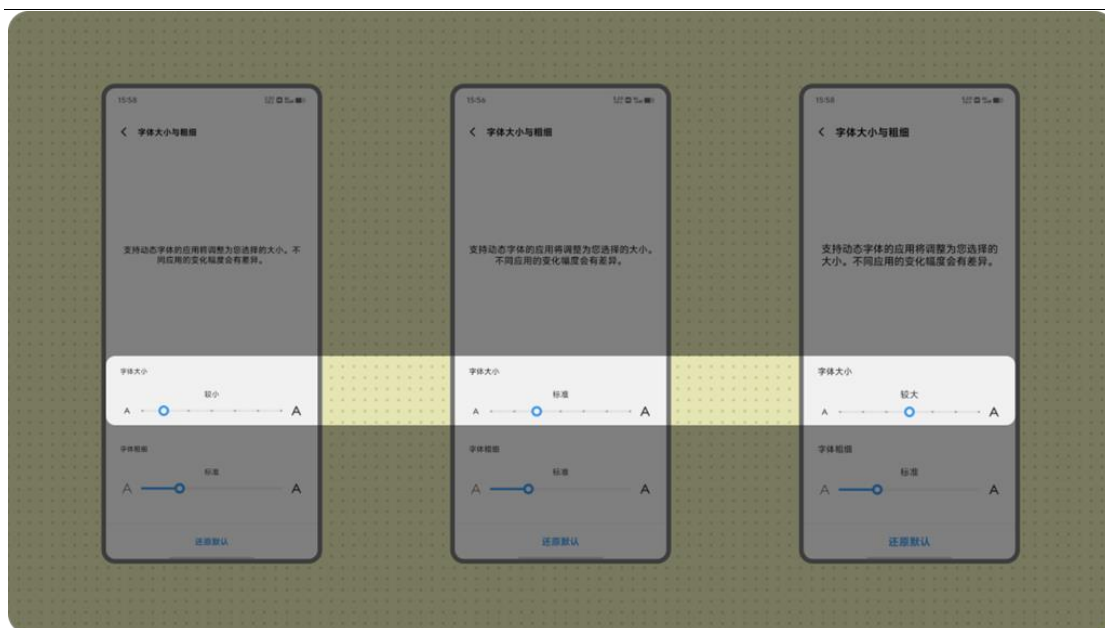


4.14 工具栏

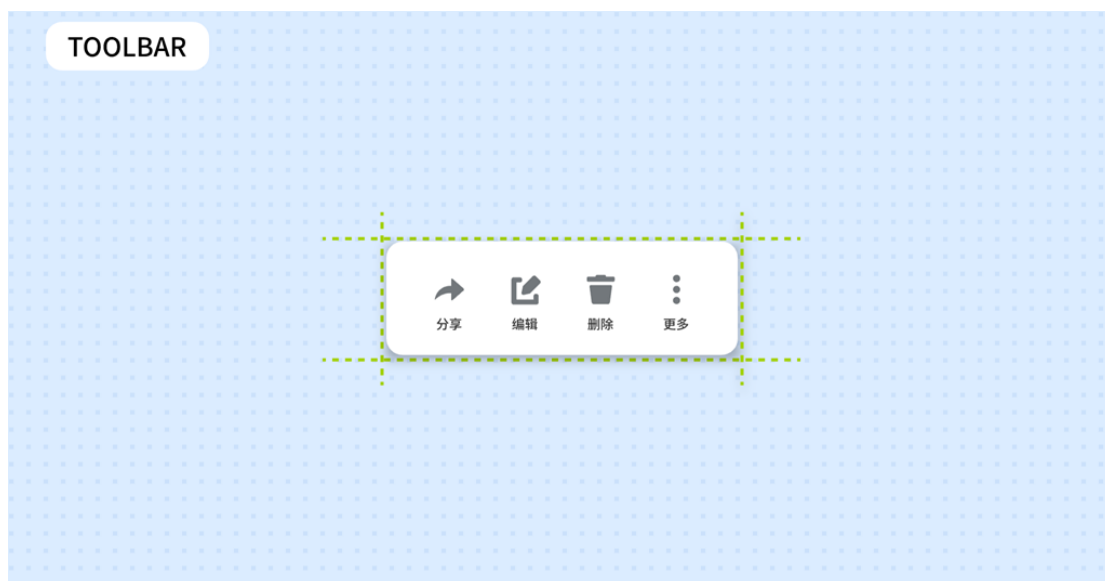


工具栏提供与当前页面相关的常用操作。

种类

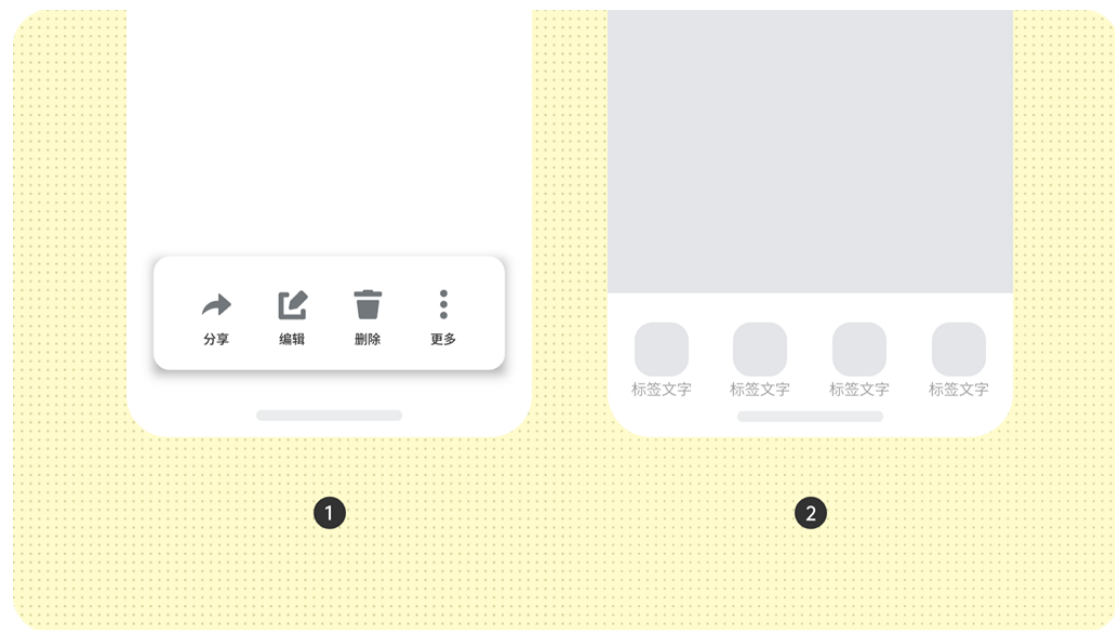

焦点顺序

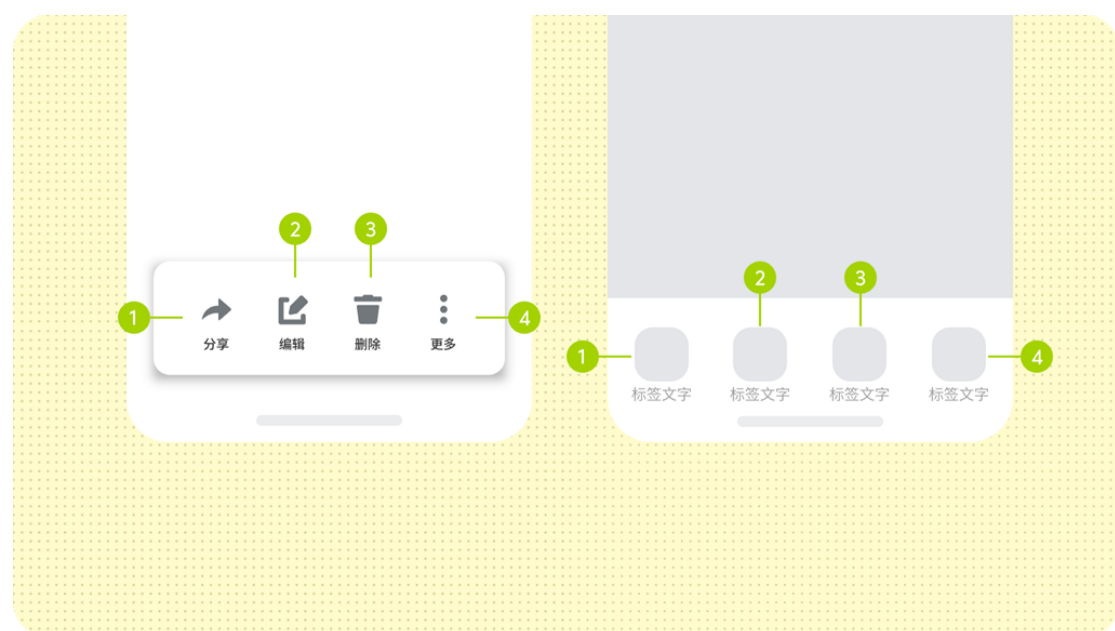

状态变化

1. 可用与不可用状态

可用状态：一般无需播报可用状态。

不可用状态：播报完文本或者图标后需要播报该控件不可用。

控件属性	可用	不可用
控件名称	分享	编辑
控件类型	按钮	按钮
控件状态	/	/
操作方式	点按两次即可激活	已停用
完整朗读方式	分享-按钮-点按两次即可激活	编辑-按钮-已停用



2. 选中与未选中状态

选中状态：要播报已选中。未选中状态：播报未选中。


控件属性	选中	未选中
控件名称	分享	编辑

控件类型	按钮	按钮
控件状态	选中/未选中	选中/未选中
操作方式	/	点按两次即可激活
完整朗读方式	已选中-分享	未选中-编辑-点按两次即可激活

已选中状态的控件，如果控件本身已经没有操作时不需要播报操作方式。



4.15 页签

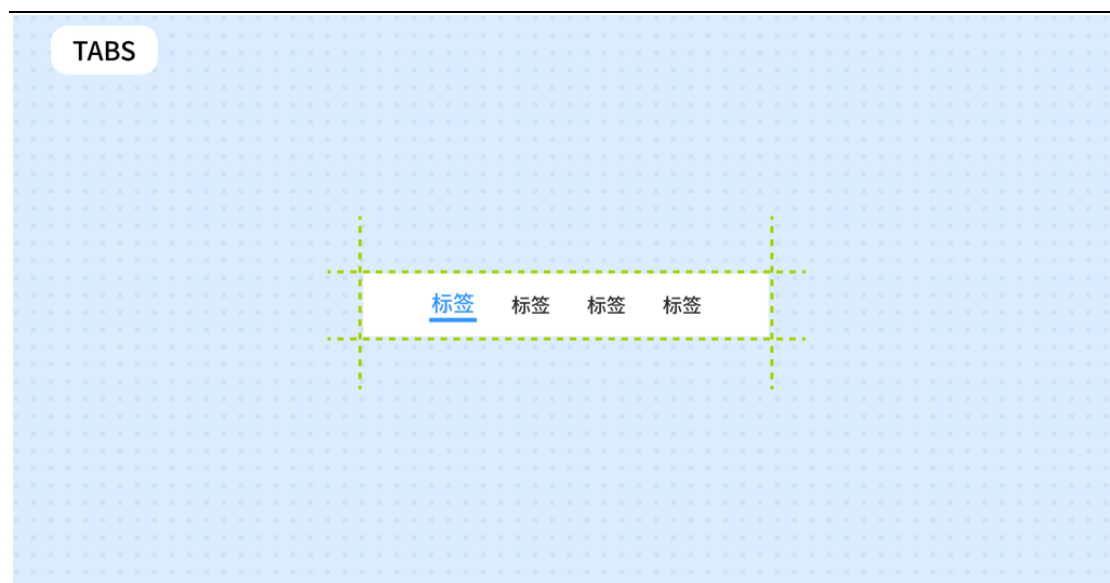


页签用于在不同信息组别的页面或者相关信息组别的页面中切换。

种类



焦点顺序

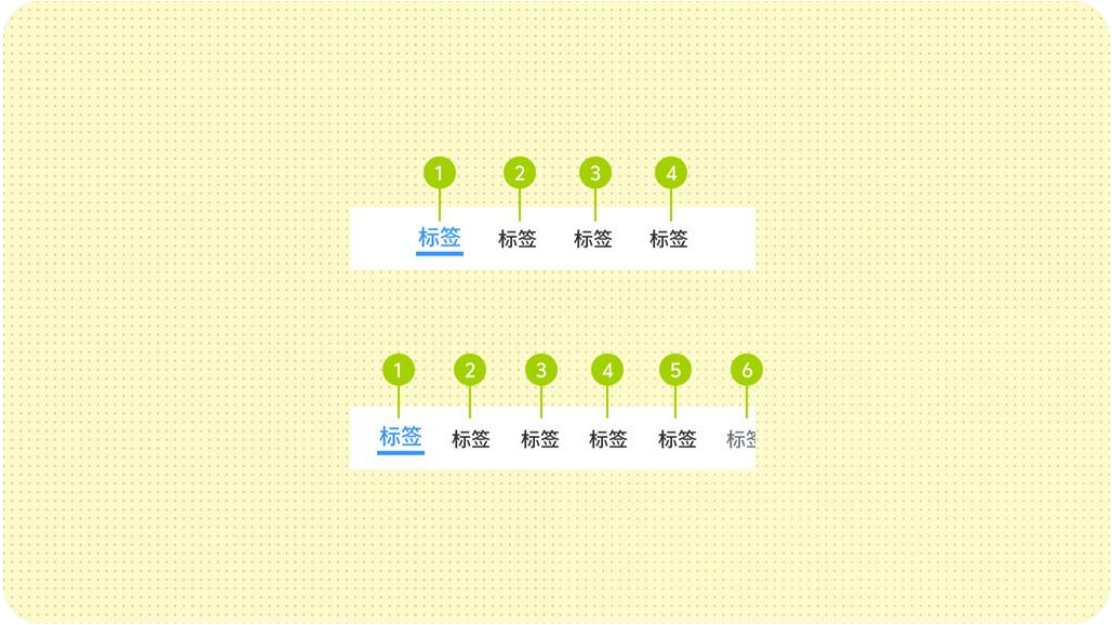

页签在后面还有没显示的标签时，用户滑动选中到未显示的标签需要跳转显示出来。

状态变化


1. 选中与未选中状态

选中状态：要播报已选中。未选中状态：播报未选中。

控件属性	选中	未选中
控件名称	标签	标签
控件类型	/	/
控件状态	已选中	未选中
操作方式	/	点按两次即可激活
完整朗读方式	已选中-标签（控件名称）	未选中-标签（控件名称）-点按两次即可激活



4.16 轻提示

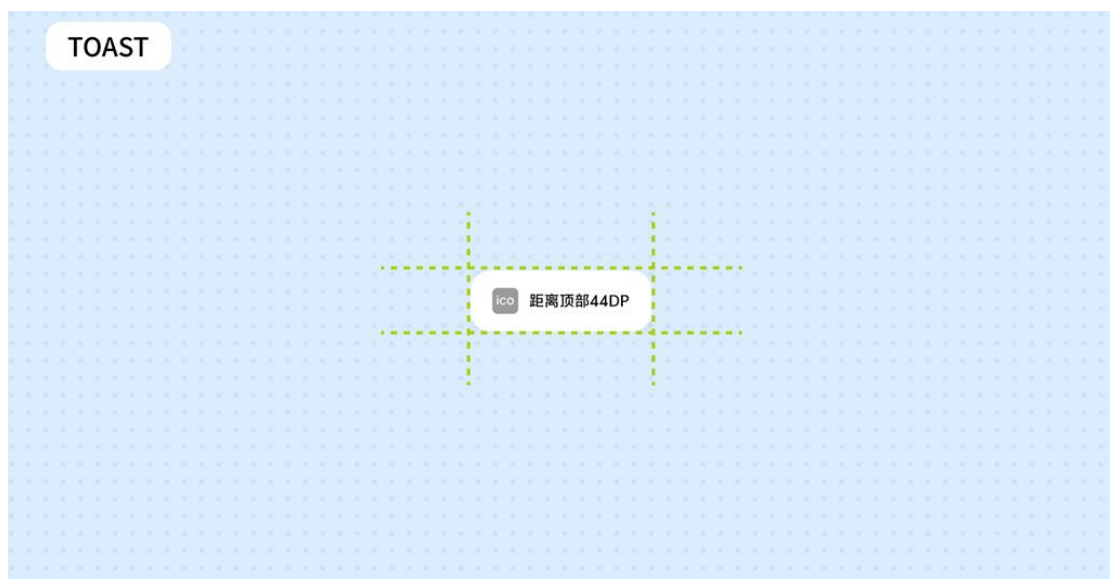

Toast 用于提供操作结果或应用状态改变的反馈，简洁、轻量，一般在界面上无明确反馈时使用。

状态变化

Toast 不获取焦点（包括 snack bar），没有实际的任何操作反馈


Toast 不会获取焦点，弹出来后，屏幕朗读直接播报即时反馈的文本内容。

4.17 输入框




输入框让用户在特定区域内输入和编辑字符串。

种类

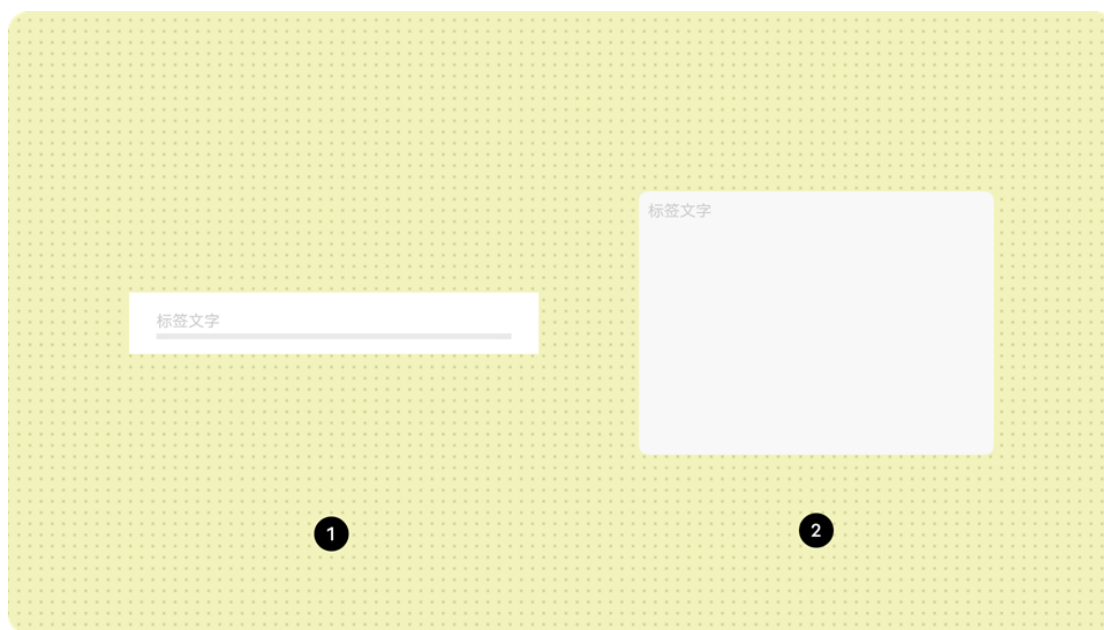

状态变化

1. 选中与未选中状态

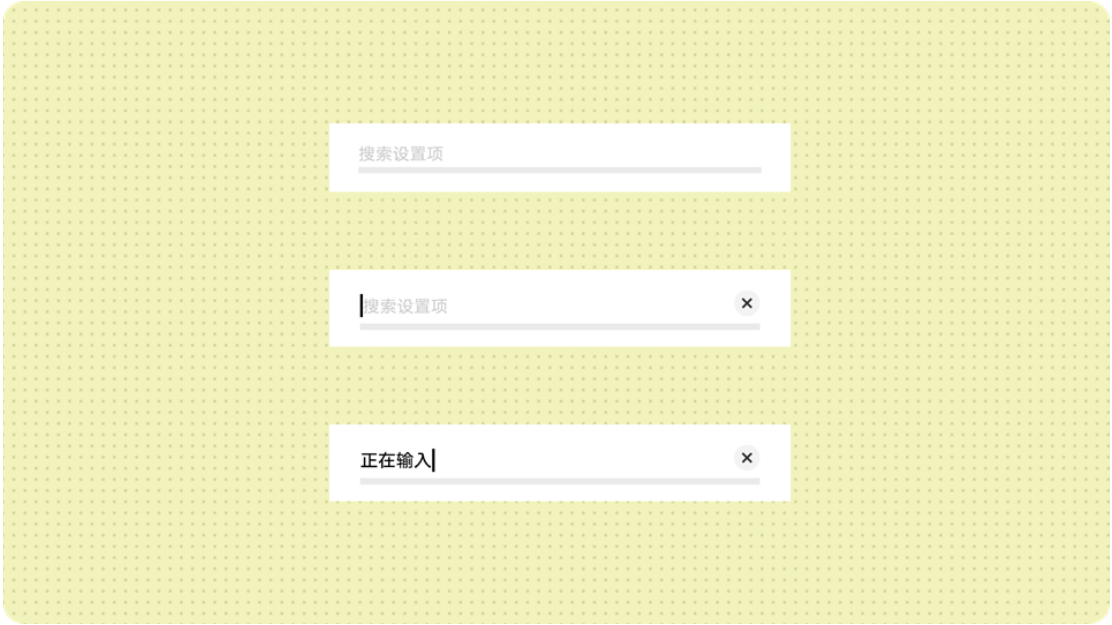

控件属性	未编辑	正在编辑	正在输入
控件名称	搜索设置项（模块名称）	搜索设置项（模块名称）	正在输入（已输入的文字内容）
控件类型	编辑框	编辑框	编辑框
控件状态	未选中	已选中	已选中
操作方式	点按两次即可编辑	点按两次并按住即可长按，做出手势“三指点按”即可查看	点按两次并按住即可长按，可使用手势三指点按进行查看
完整朗读方式	搜索设置项-编辑框-点按两次即可编辑	正在编辑-搜索设置项-编辑框-点按两次并按住可长按，可以操作，做出手势“三指点按”即可查看	正在编辑-正在输入-编辑框-点按两次并按住可长按，可以操作，做出手势“三指点按”即可查看

操作方式及完整朗读方式，可能会因为 Talkback 版本不同有播报差异，应当以原生 Talkback 最新版本播报内容为准。

Talkback14.0 播报内容：正在编辑-手机-编辑框-点按两次并按住可长按，可执行操作，请使用手势三指点按进行查看


Talkback14.2 播报内容：正在编辑-手机-编辑框-点按两次并按住可长按，可以操作，做出手势“三指点按”即可查看

异常状态变化


1. 焦点顺序

焦点顺序标记	1	2	3
控件属性	异常状态	正在编辑	删除
控件名称	文件名已存在	手机	清空
控件类型	/	编辑框	按钮
控件状态	/	已选中	/
操作方式	/	点按两次并按住即可长按，可使用手势三指点按进行查看	点按两次即可激活
完整朗读方式	文件名已存在	正在编辑-手机-编辑框-点按两次并按住可长按，可以操作，做出手势“三指点按”即可查看	清空-按钮-点按两次即可激活

当输入发生异常时，需要跳转至焦点 1 并自动朗读异常原因。

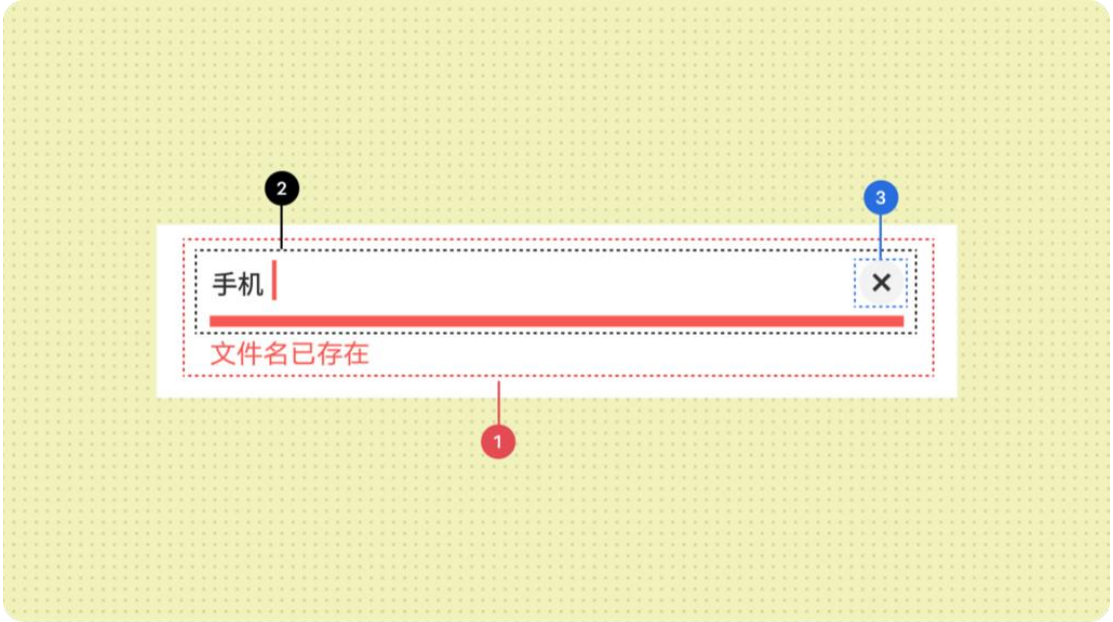


4. 18 气泡引导

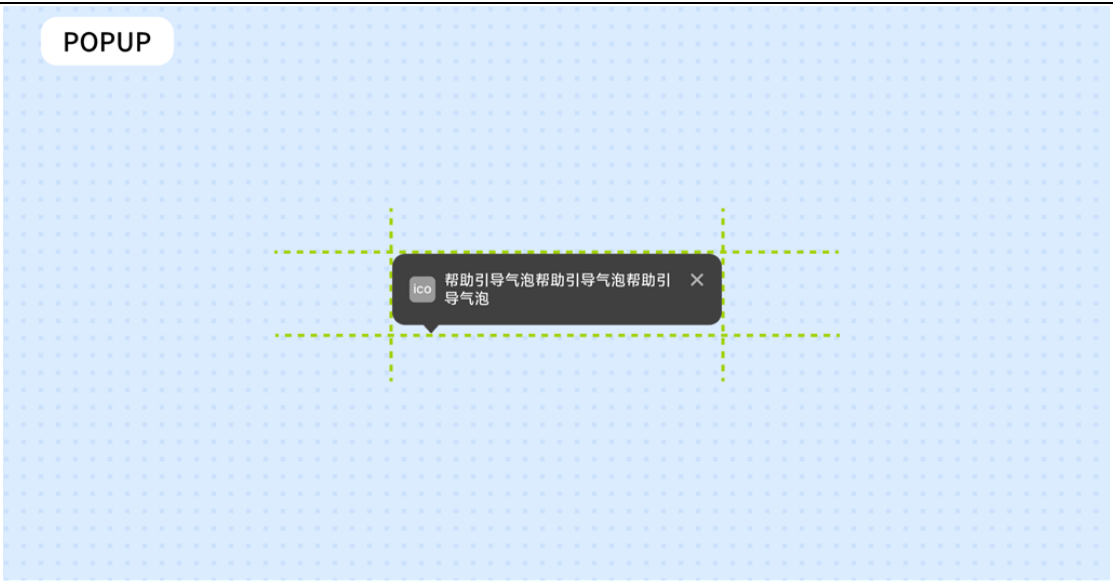

气泡简洁地提供了临时性的辅助信息，同时不影响用户进行主任务。但是可能对视障用户来说是一种打扰。

种类

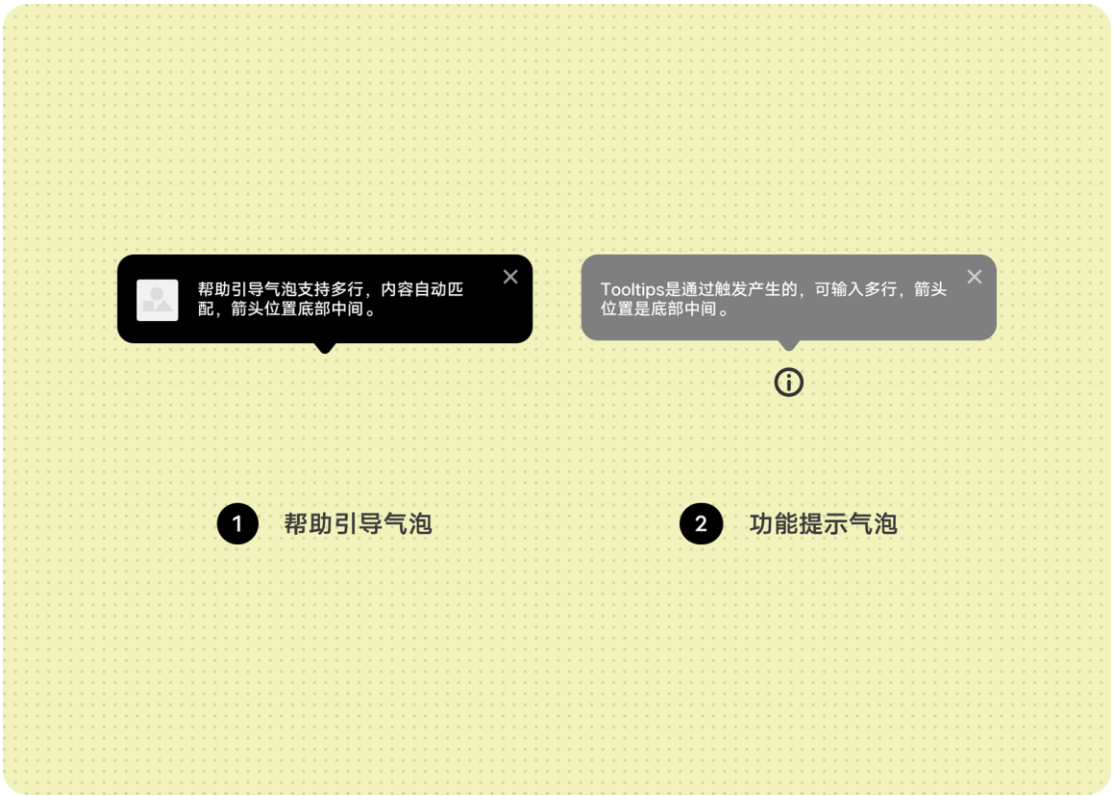


1. 帮助引导气泡

帮助引导气泡为了不打扰用户操作目前不做焦点适配。

2. 功能提示气泡

功能提示气泡，在用户操作引导之后需要提示用户气泡内容。

4.19 分割线

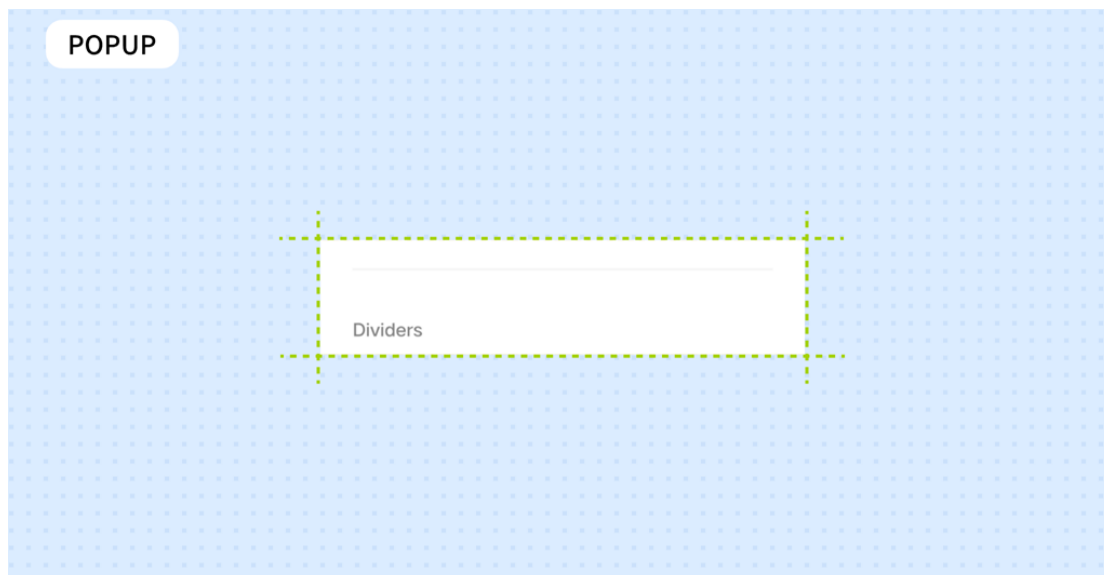


分割线对列表和容器中的内容进行分组。

种类



分割线如果作为焦点会影响用户的使用效率，整体内容冗余。所以在适配时，开发要注意不要响应为焦点。

4.20 新事件标记

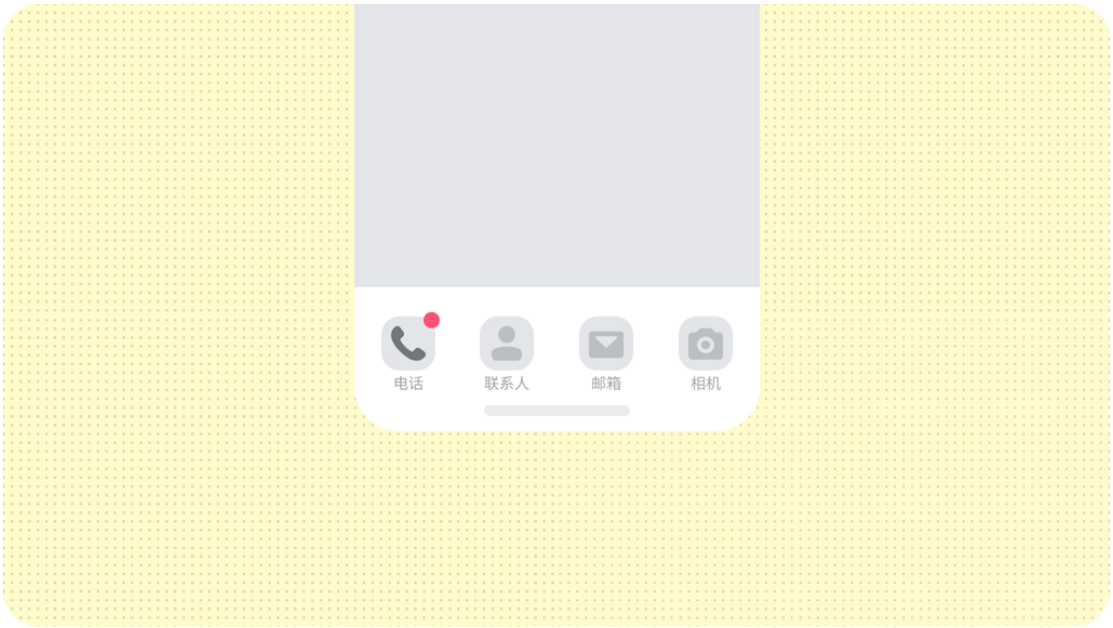

新事件标记为用户获取新的信息、通知、消息或事件发生的途径。

如果有新消息红点或消息数字提示，则需要播报有“新消息”或是具体消息数。（模块也可自定义：如有新发现等。）

控件属性	1	2
控件名称	电话	有 3 个应用可更新
控件类型	/	/
控件状态	选中/未选中、有新消息	/
操作方式	点按两次即可打开（无操作时不播报操作方式）	点按两次即可激活
完整朗读方式	已选中-电话-有新消息-点按两次即可打开	有 3 个应用可更新-点按两次即可激活




五、特殊场景播报方式处理

此章节针对特殊场景处理方式注释，在不同的场景下请各位设计师灵活运用。

5.1 滚动内容需要停止

连续滚动内容播报会造成视障用户获取不到想要的信息，所以动态切换的控件需要静止在当前页，用户想切换手动切换。例如：banner。

当用户切换焦点至 banner 内容时，需要停止 banner 的自动滚动。同时焦点不在 banner 区域时，自动滚动也要避免抢用户焦点的行为。

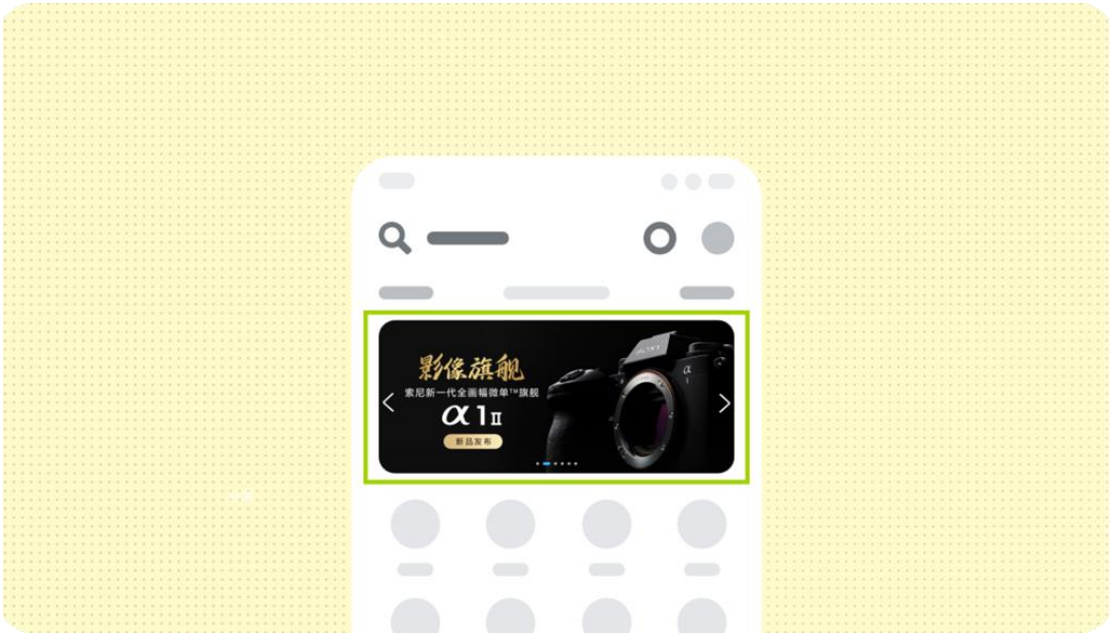


5.2 从整体内容转移到部分内容播报

如果控件有多个可交互的焦点，一般先整体播报，再切换到内部的焦点播报。

焦点顺序以及播报方式：

控件属性	焦点一	焦点二
控件名称	经典老歌，感觉走过好多年	播放，共播放 1 亿次
控件类型	/	按钮
控件状态	第 1 项共 x 项	/
操作方式	点按两次即可激活	点按两次即可激活
完整朗读方式	经典老歌，感觉走过好多年-第 1 项共 x 项-点按两次即可激活	播放，共播放 1 亿次-按钮-点按两次即可激活

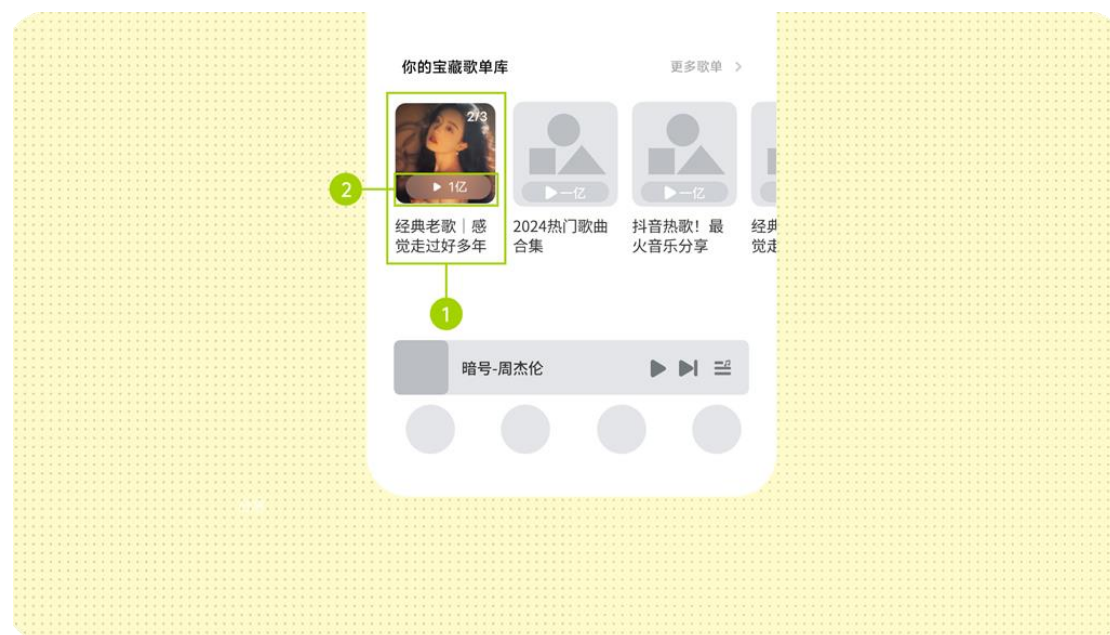

5.3 先读主要信息再读次要信息


当用户滑动到此处时，需要让用户了解到实际的内容都有什么再决定是否要点“更多”内容，所以“更多”的点击按钮作为区域中最后一个焦点顺序。



5.4 非重要信息，影响用户感知的信息可以不读

无文字无意义的装饰性图片、会误导用户的内容、分割线、及规定范围外的角标类型等。

除红点消息与数字消息提示内容角标，其余角标信息均不读。

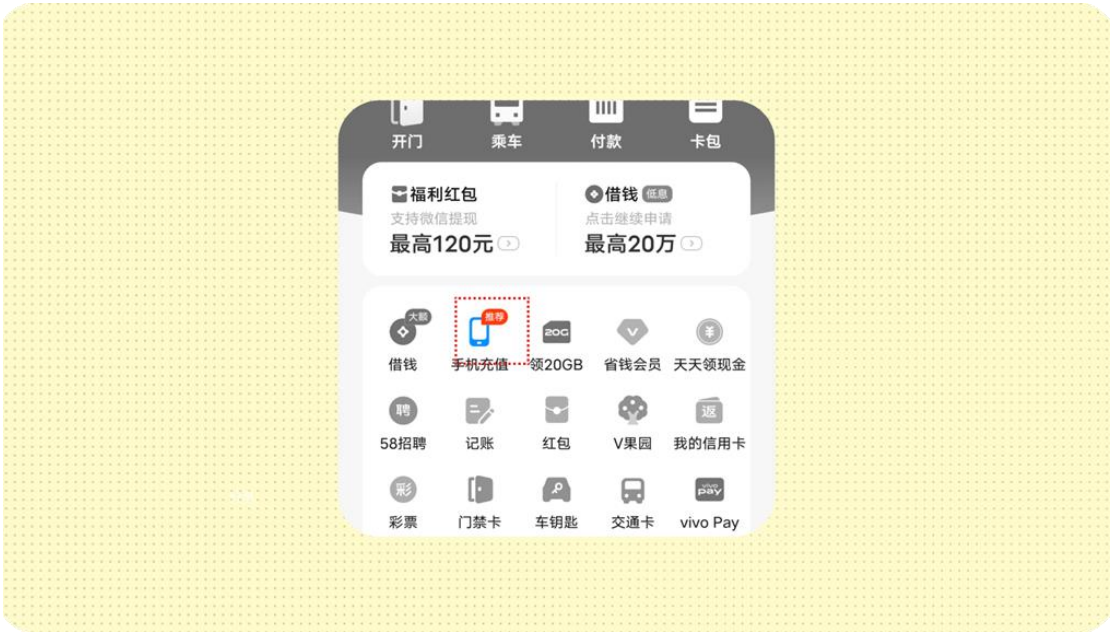

5.5 不同入口，进入下一级是相同页面焦点可以合一

如果控件上面有多个相同入口，需要合成一个焦点。




5.6 滑动入口

可滑动入口需要告知用户后面还有多少项

播报方式举例：

控件属性	举例
控件名称	经典老歌，感觉走过好多年
控件类型	/
控件状态	第 1 项共 x 项
操作方式	点按两次即可激活
完整朗读方式	经典老歌，感觉走过好多年-第 1 项共 x 项-点按两次即可激活

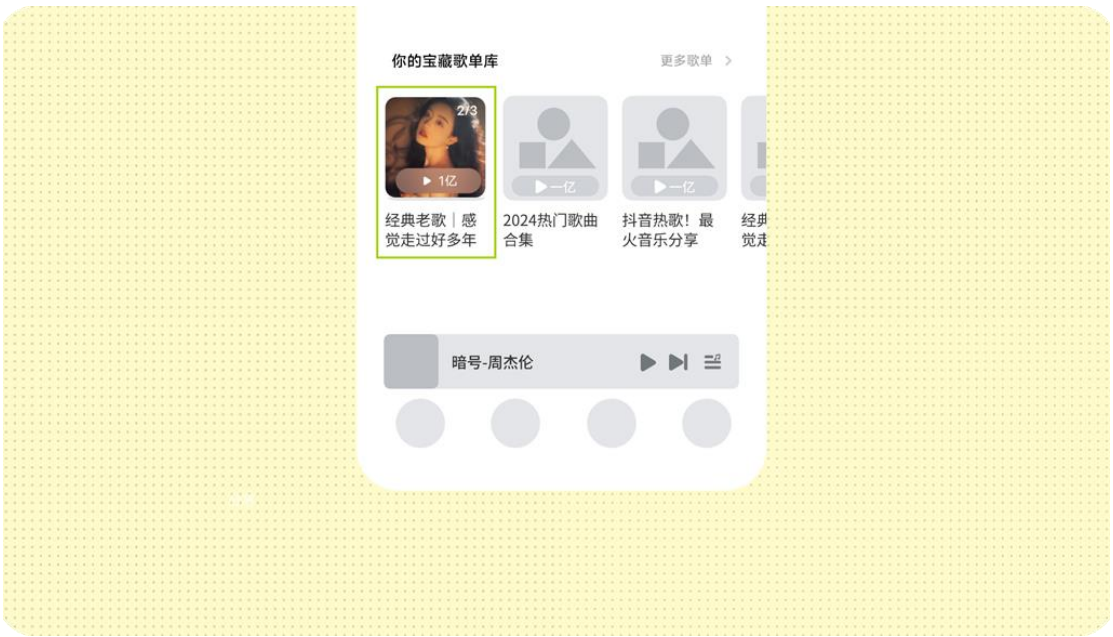

5.7 悬浮广告

悬浮广告因为对视障用户作用不大，最后才获焦点




5.8 有限制位数密码

有限制位数密码输入需要播报限制的位数

播报方式举例：

控件属性	举例
控件名称	密码输入框
控件类型	/
控件状态	共 4 位，已输入 0 位
操作方式	/
完整朗读方式	密码输入框，共 4 位已输入 0 位

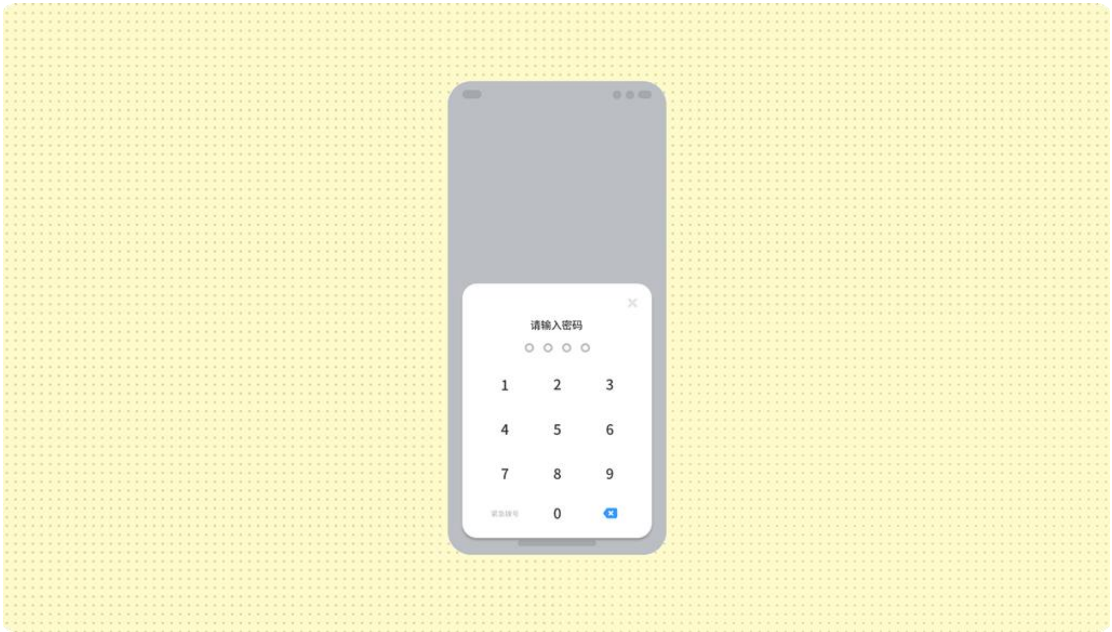

5.9 无限制位数密码

无限制位数密码无需播报密码位数。

播报方式举例：

控件属性	举例
控件名称	输入密码
控件类型	编辑框
控件状态	/
操作方式	点按两次即可激活
完整朗读方式	输入密码-编辑框-点按两次即可激活



5.10 单行横滑加载更多入口控件

单行横滑加载更多内容对视障人士不友好，所以我们制定改变控件的走焦顺序，只播报显示出来的 4 个入口应用，然后跳到“更多歌单”按钮，再切焦点就跳到下一个控件。

单行横滑的加载入口不进行右滑自动加载，在用户切换到右边已显示出的最后一个入口时即切换到“更多”的按钮上面。

